


Armário

Linha Skandi

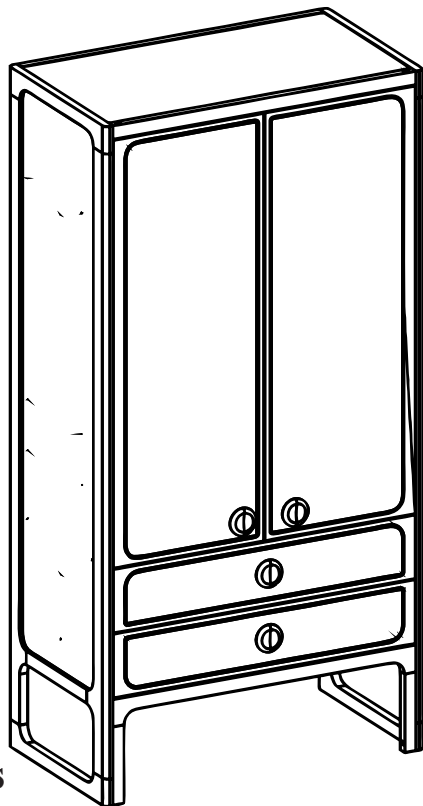

Observações gerais

Pessoas Necessárias
para montagem




2 pessoa

IMPORTANTE

As gavetas devem ser abertas apenas uma de cada vez, pois o sistema de correções telescópicas usado é de extração total das gavetas. Abrindo mais de uma gaveta simultaneamente o centro de gravidade da cômoda pode deslocar-se para frente e ocorrer o tombamento da mesma!

Ferramentas Necessárias
(Não Fornecidas)

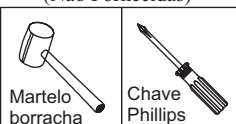

Martelo
borracha

Chave
Phillips

ATENÇÃO

- 1- Ler e observar atentamente toda a instrução antes de iniciar a montagem.
- 2- A montagem do produto deverá ser feita em uma superfície limpa e plana. Aconselhamos utilizar a embalagem para forrar o chão a fim de não danificar o produto.
- 3- Os parafusos devem ser apertados periodicamente.
- 4- Evitar batidas e o contato com objetos cortantes.

LIMPEZA

- 1- Usar pano levemente umedecido com água seguido de pano seco.
- 2- Não utilizar produtos químicos ou abrasivos.




Cia do Móvel
Participando dos seus sonhos

Dúvidas e Sugestões: www.ciadomovel.com.br

Partes do Produto

- | | | |
|---------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|
| ① - Tampo (1x) | ⑦ - Contra frente de gaveta (2x) | ⑬ - Porta (2x) |
| ② - Travessa sup. f rontal (1x) | ⑧ - Lateral de Gaveta (4x) | ⑭ - Travessa inf. traseira (1x) |
| ③ - Travessa sup. traseira (1x) | ⑨ - Fundo Gaveta (2x) | ⑮ - Travessa inf. frontal (1x) |
| ④ - Lateral Esquada (1x) | ⑩ - Fundo armário (2x) | |
| ⑤ - Lateral Direita (1x) | ⑪ - Prateleira (1x) | |
| ⑥ - Frente de Gaveta (2x) | ⑫ - Tampo Gaveteiro (1x) | |



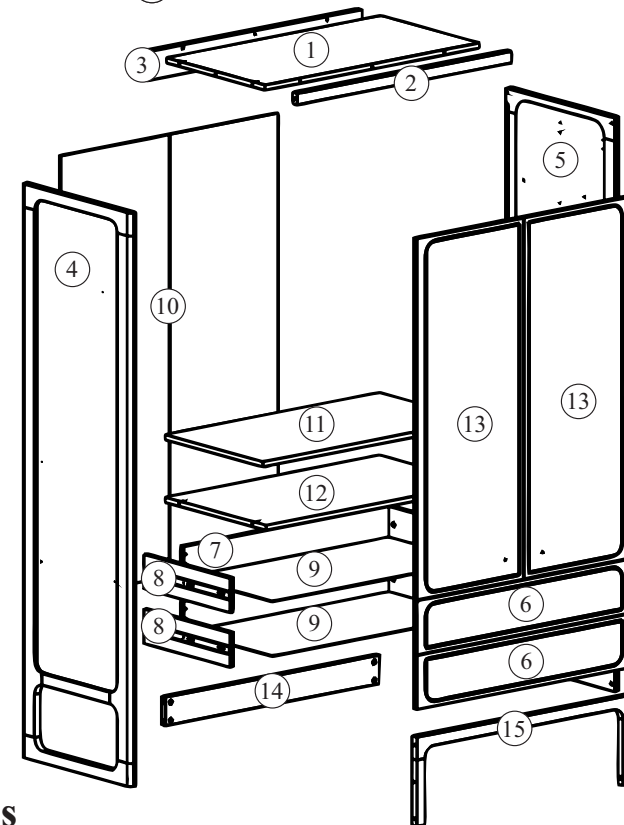


Componentes







A 28X  TAMBOR MINIFIX	B 28X  PARAFUSO MINIFIX	C 8X  ADESIVO Ø18	D 3X  CORREÇÃO 400 TELESCOPIO 45MM	E 3X  PF AA CAB CP PH Ø4,2X32	F 4X  FILTRO Ø18	G 68X  PF AA CAB CH PH Ø4X14
H 10X  CAVILHA Ø8X30	I 26X  TRAVA P/ FUNDOS	J 8X  CAVILHA Ø8X40	L 1X  PERFIL METÁLICO 1523mm	M 1X  COLA	O 4X  PUXADOR	P 8X  ADESIVO Ø18 COLORIDO
Q 2X  PF CPL 1/4x40	R 12X  SUPORTE PRATELEIRA	S 6X  DOBRADIÇA CANECO 35	T 2X  CABIDEIRO	U 1X  TUBO CABIDEIRO 940 mm		

1 Pré Montagem


Desmontando as Corrediças

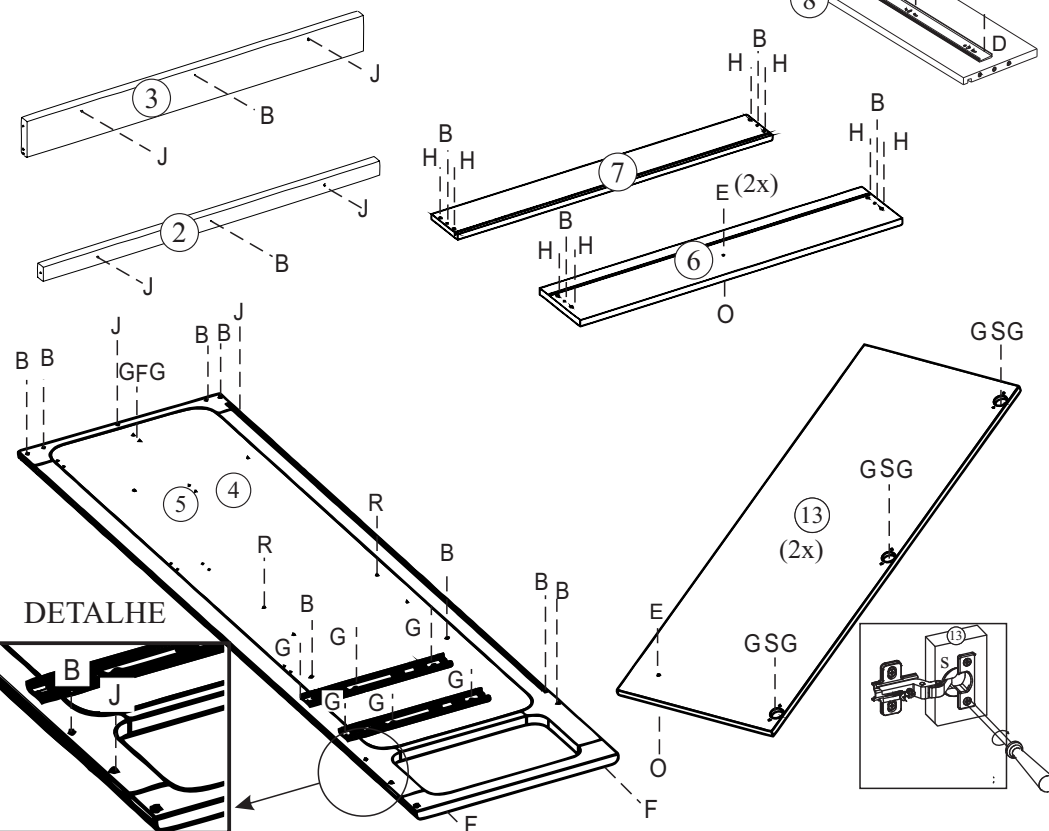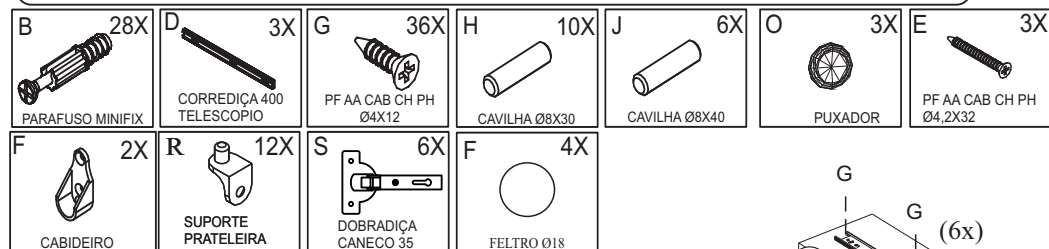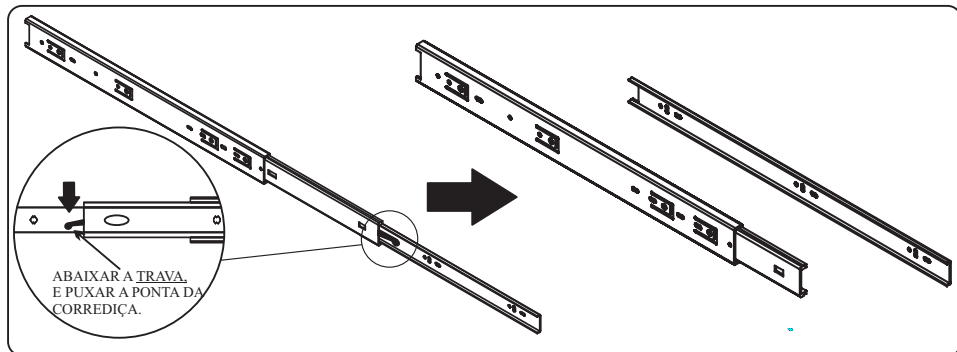



1 Montagem das Gavetas

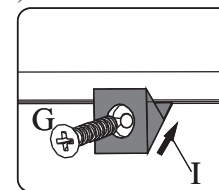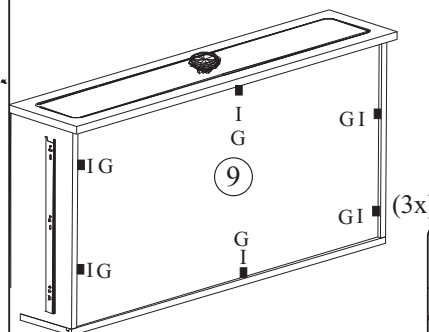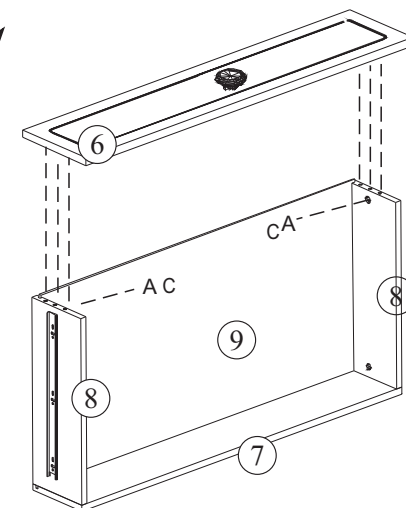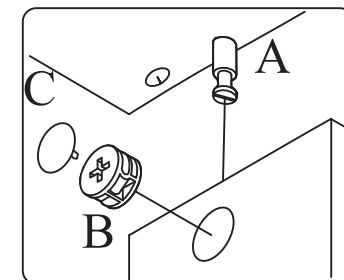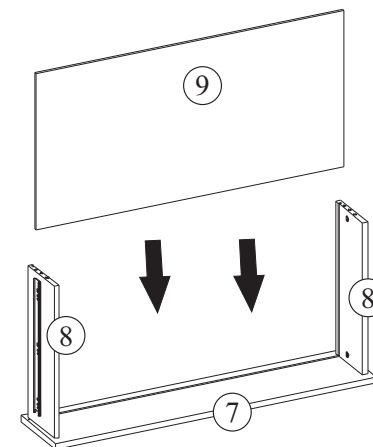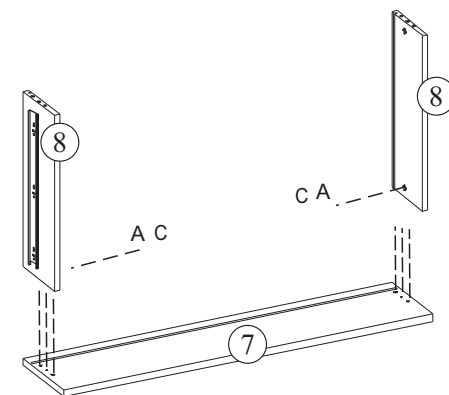



1 Montagem

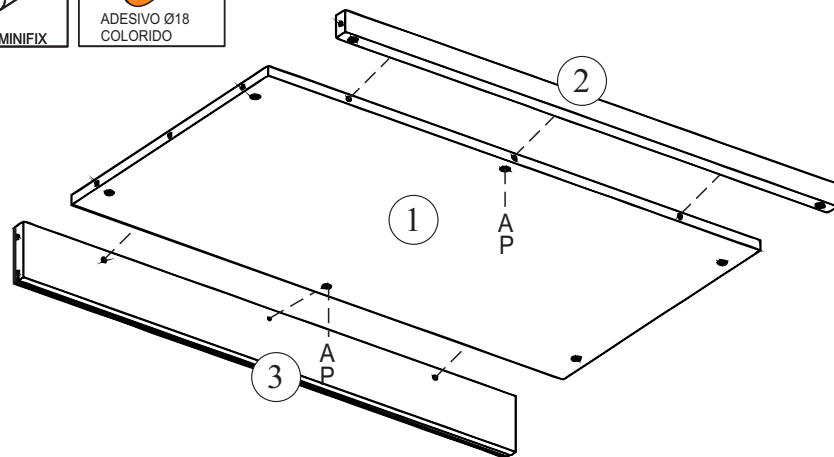



3 Montagem

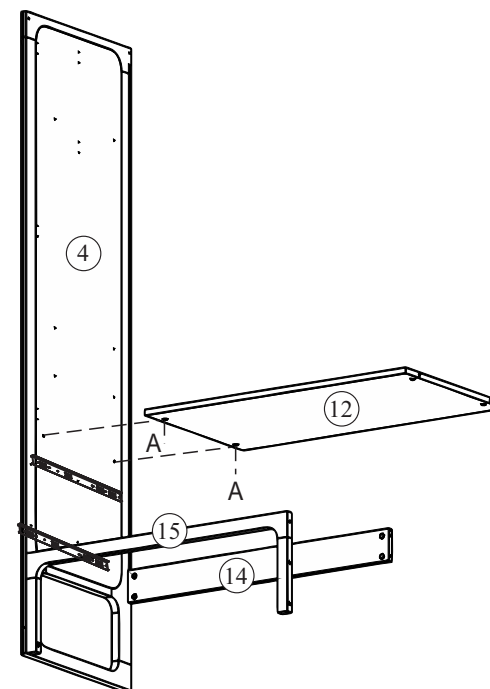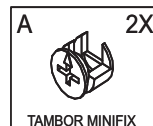



2 Montagem

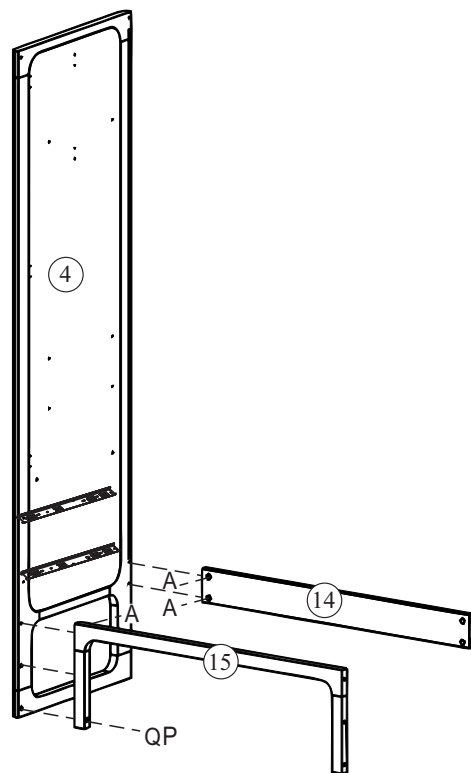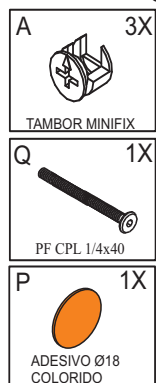



4 Montagem

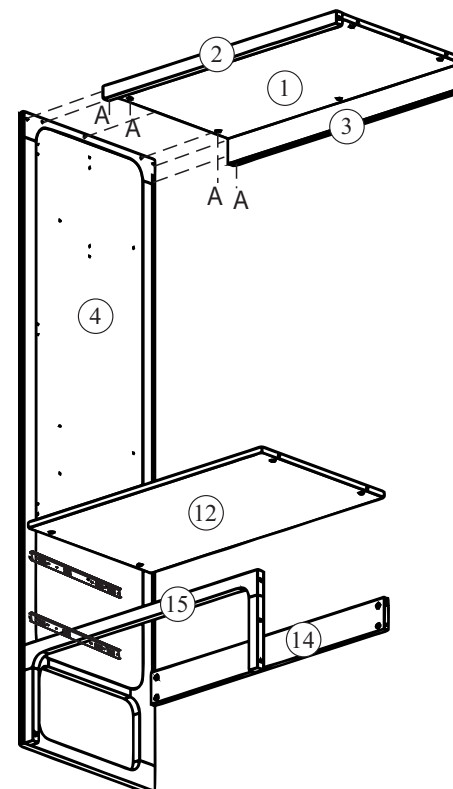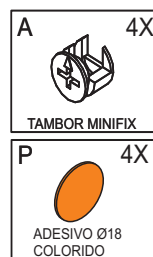




5 Montagem

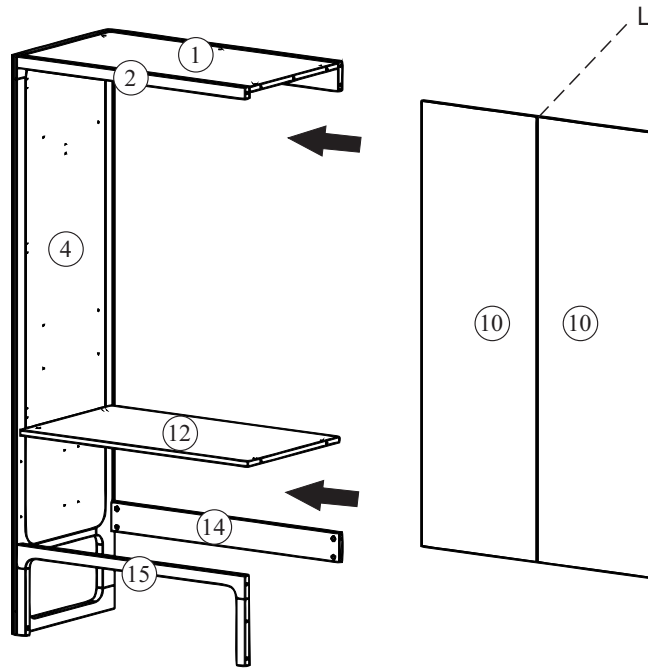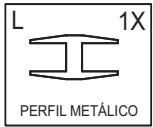


7 Montagem

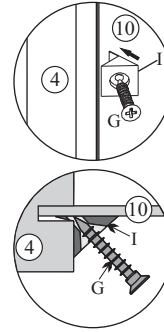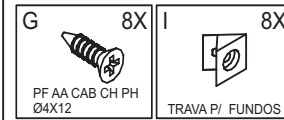


6 Montagem

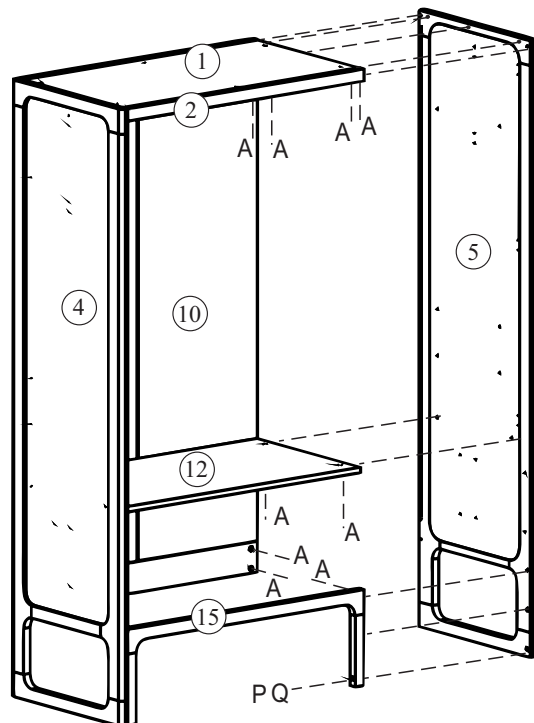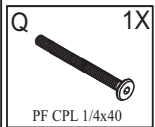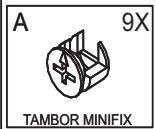


8 Montagem

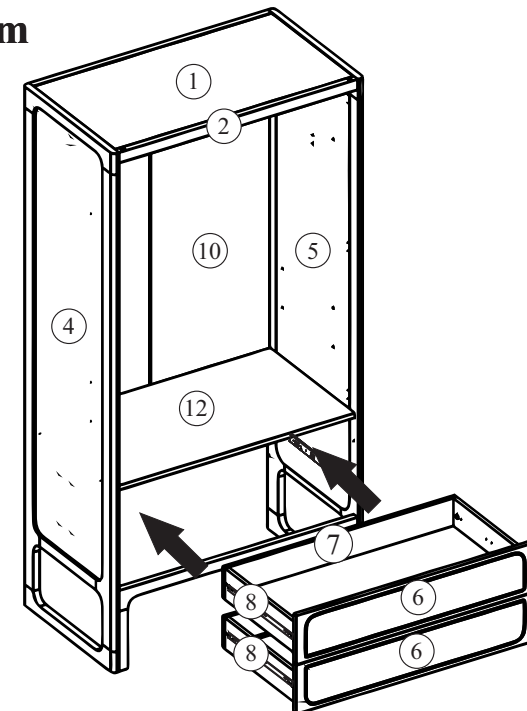

9 Montagem

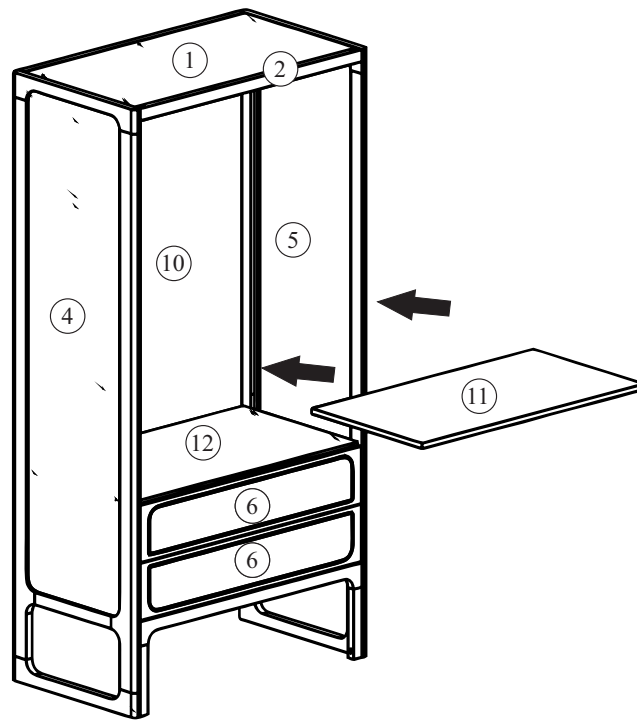

8 Montagem

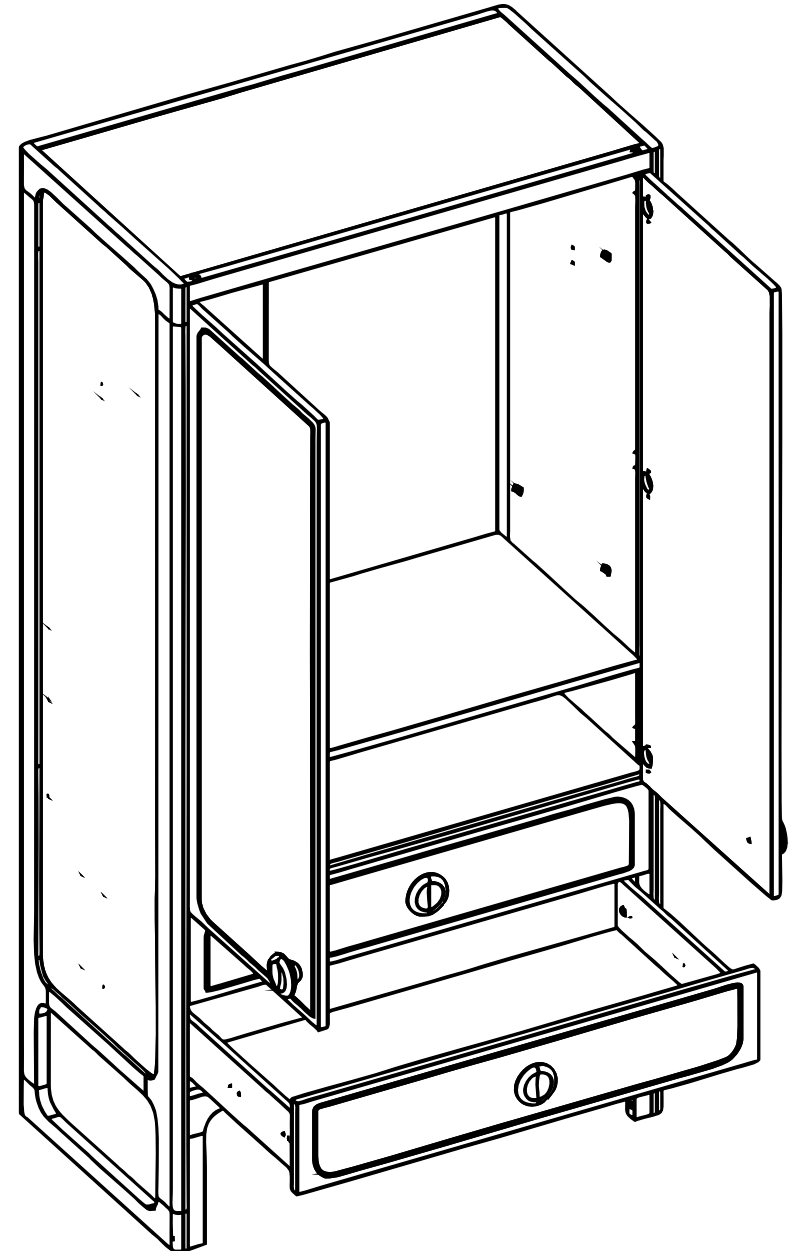

10 Montagem

