


# Cômoda Vegas 1200

## Ameise Design

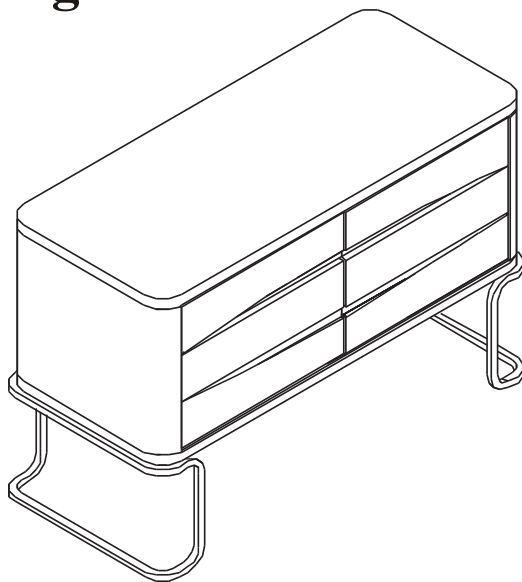

### Observações gerais


Pessoas Necessárias  
para Montagem



#### IMPORTANTE

As gavetas devem ser abertas apenas uma de cada vez, pois o sistema de corredeiras telescópicas usado é de extração total das gavetas. Abrindo mais de uma gaveta simultaneamente o centro de gravidade da cômoda pode deslocar-se para frente e ocorrer o tombamento da mesma!

Ferramentas Necessárias  
(Não Fornecidas)

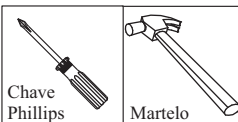

### ATENÇÃO

- 1- Ler e observar atentamente toda a instrução antes de iniciar a montagem.
- 2- A montagem do produto deverá ser feita em uma superfície limpa e plana. Aconselhamos utilizar a embalagem para forrar o chão a fim de não danificar o produto.
- 3- Os parafusos devem ser apertados periodicamente.
- 4- Evitar batidas e o contato com objetos cortantes.
- 5- Observar a carga máxima na ultima folha.

### LIMPEZA

- 1- Usar pano levemente umedecido com água seguido de pano seco.
- 2- Não utilizar produtos químicos ou abrasivos.


SOBERBO

AMEISE  
design

Dúvidas e Sugestões: [www.ameisedesign.com.br](http://www.ameisedesign.com.br)

### Partes do produto

- 1 Tampo (1x)
- 2 Base (1x)
- 3 Lateral Direita (1x)
- 4 Lateral Esquerda (1x)
- 5 Lateral de Gaveta (12x)
- 6 Contra Frente de Gaveta (6x)
- 7 Frente de Gaveta Superior (2x)
- 8 Frente de Gaveta Central (2x)
- 9 Frente de Gaveta Inferior (2x)
- 10 Fundo de Gaveta (6x)
- 11 Divisória (1x)
- 12 Pé (2x)
- 13 Fundo (1x)

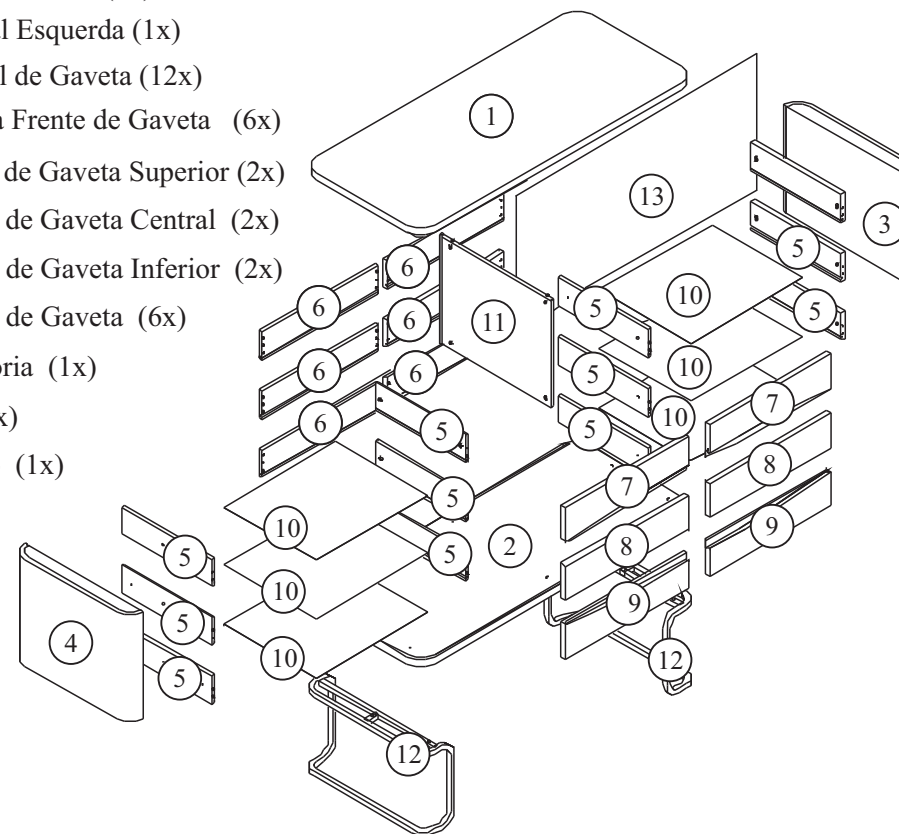



### Componentes

Obs.: Ferragens a mais para eventuais percas!








|                                 |                                         |                             |                               |                                              |                                          |
|---------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------|
| A<br>38X<br><br>TAMBOR MINIFIX  | B<br>38X<br><br>PARAFUSO MINIFIX        | C<br>4X<br><br>SILICONE     | D<br>48X<br><br>CAVILHA Ø8x30 | E<br>12X<br><br>CORREDEIRA 400<br>TELESCÓPIO | F<br>90X<br><br>PF AA CAB CH PH<br>Ø4x14 |
| G<br>24X<br><br>TRAVA P/ FUNDOS | H<br>6X<br><br>PF CPL 1/4x40<br>ZINCADO | I<br>24X<br><br>ADESIVO Ø18 | J<br>1X<br><br>CHAVE ZETA     | K<br>4X<br><br>PF SB 7x70<br>SOBERBO         |                                          |

## 1 Pré Montagem



Desmontando as Corrediças

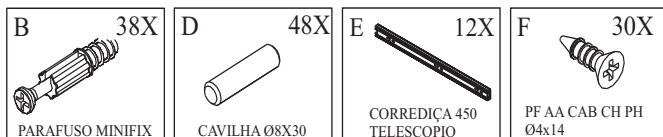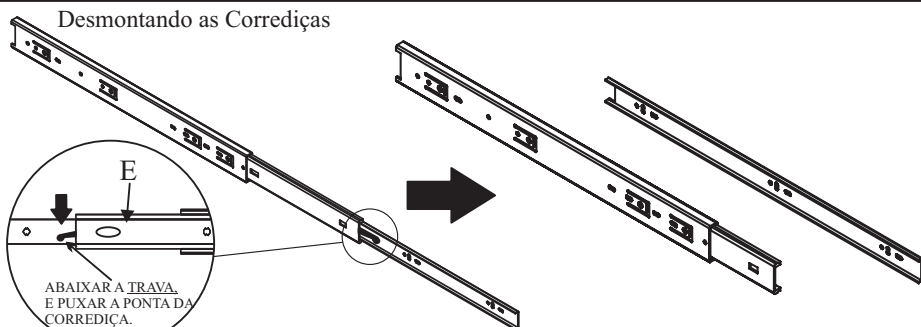




**ATENÇÃO !**  
INSTALAÇÃO DAS CORREDIÇAS (E)  
NA DIVISÓRIA (3) CONFORME  
DETALHES AO LADO.

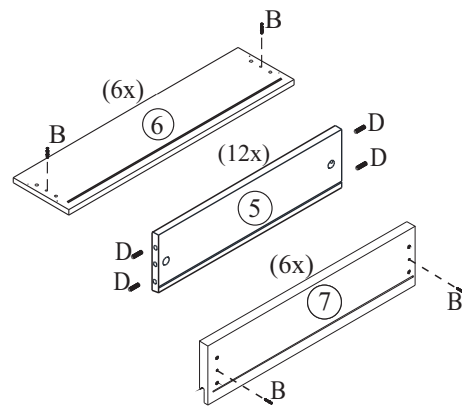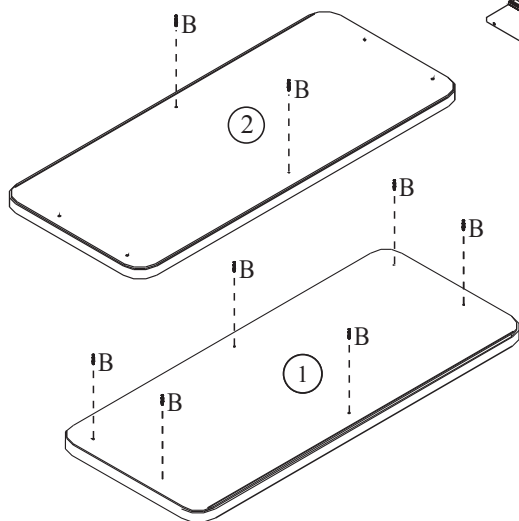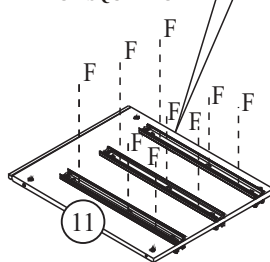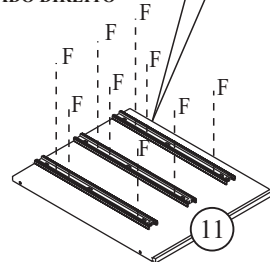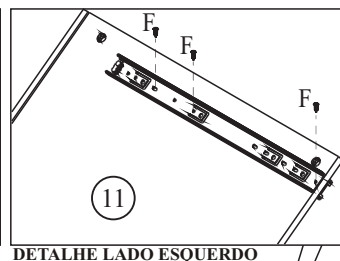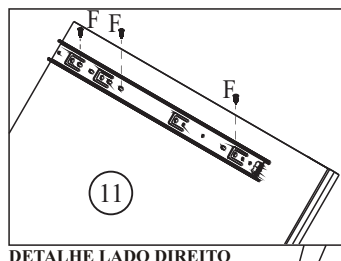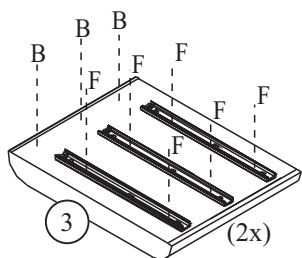



## 1 Montagem

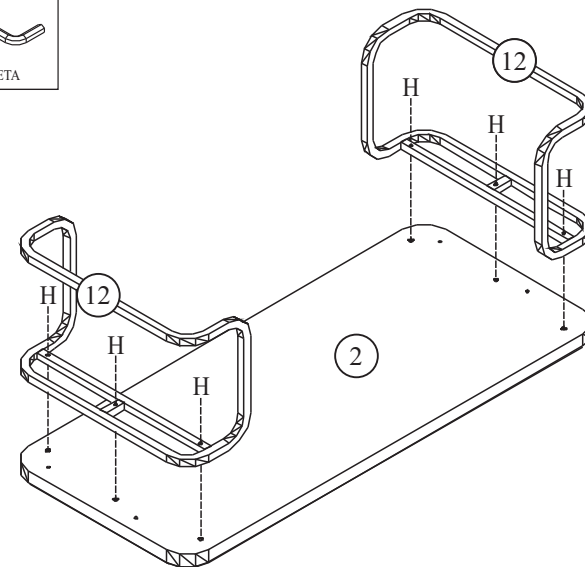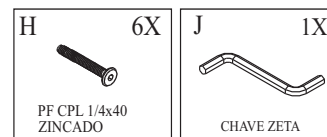


## 2 Montagem

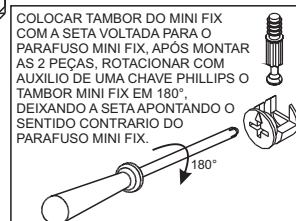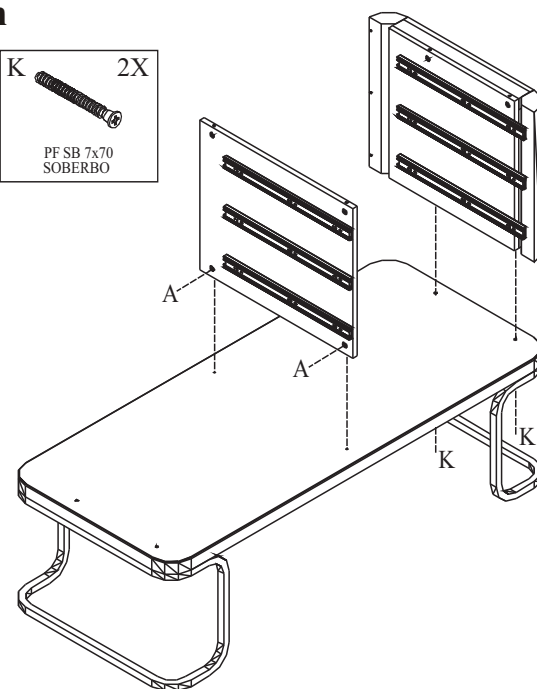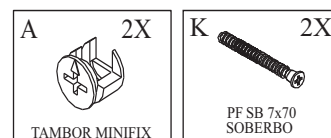




### 3 Montagem

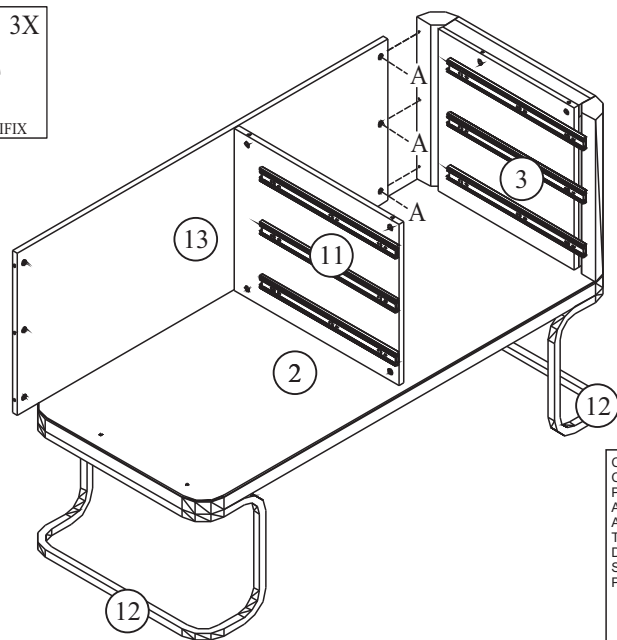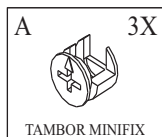




### 5 Montagem

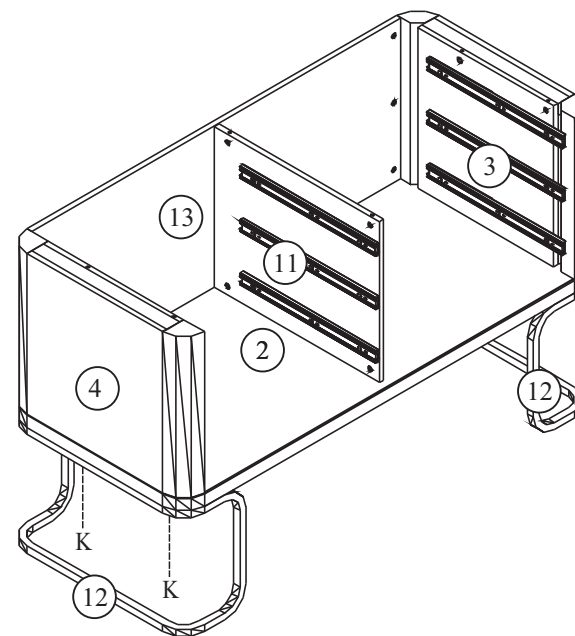





### 4 Montagem

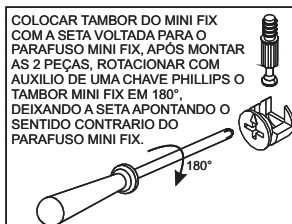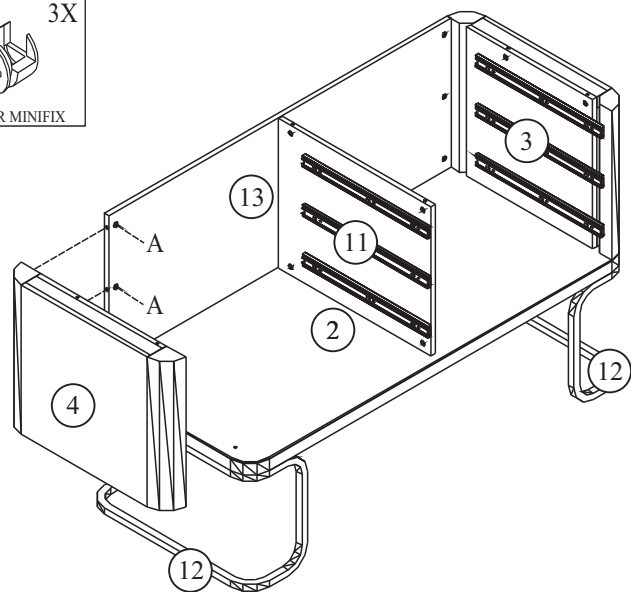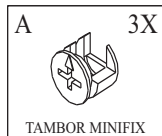



### 6 Montagem

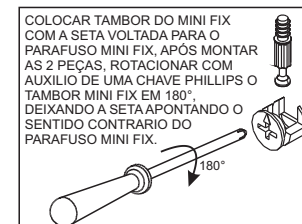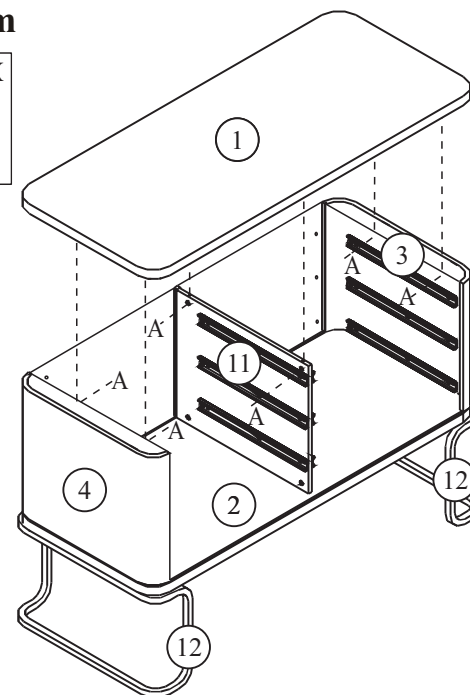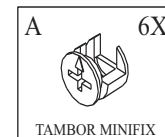

## 7 Montagem das Gavetas

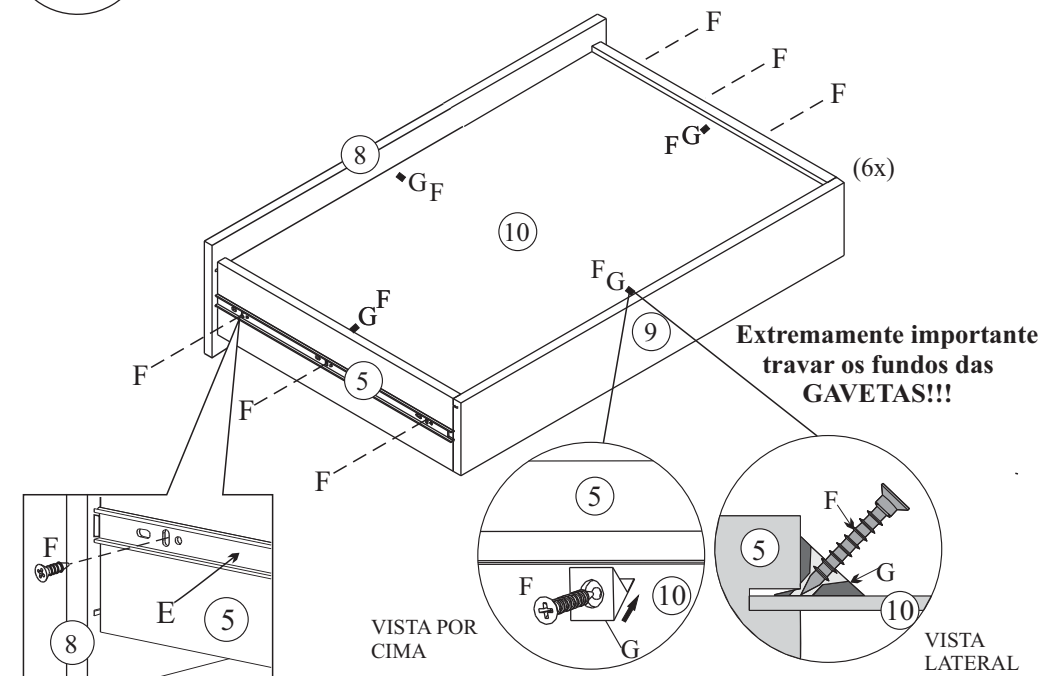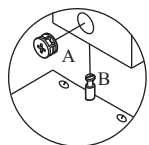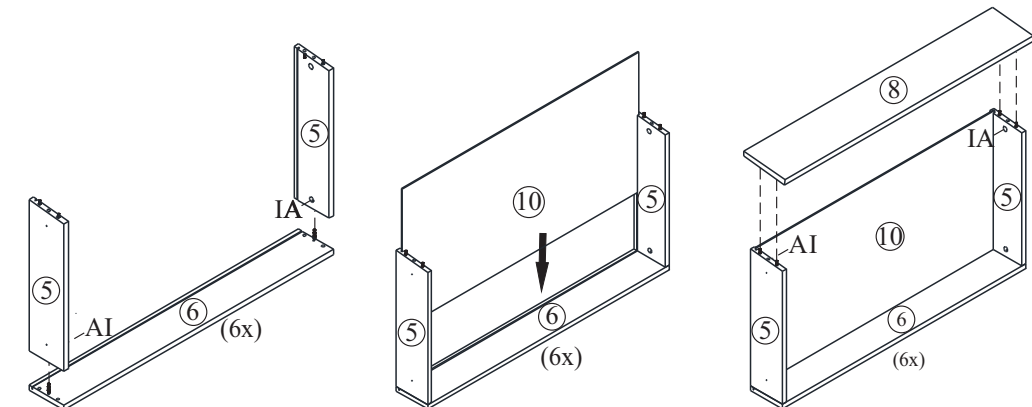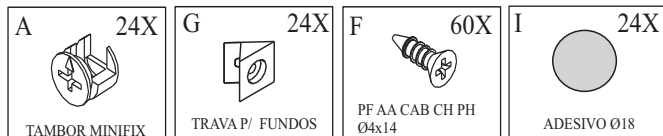



## 8 Montagem

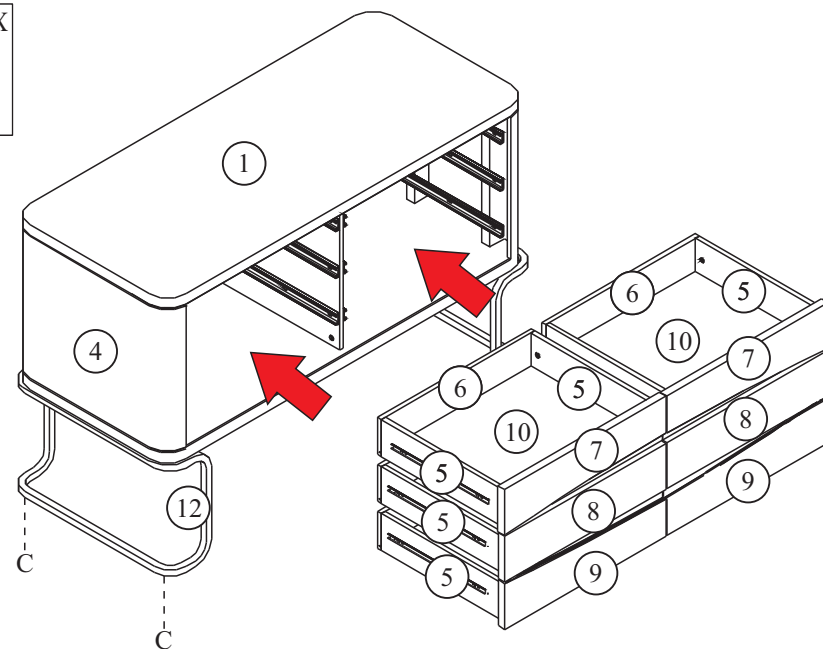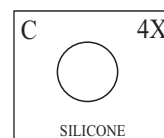

## Carga Uniformemente Distribuídas

- Puxar/Empurrar as gavetas sempre pelo centro para não comprometer as corrediças com o tempo!

Após alinhar as gavetas travar com os parafusos (F).

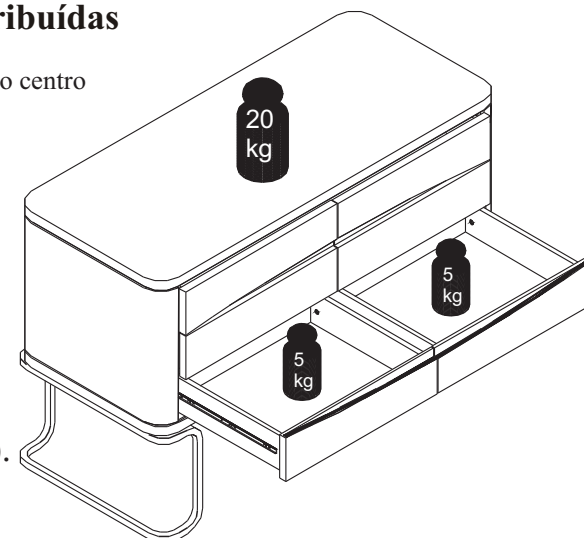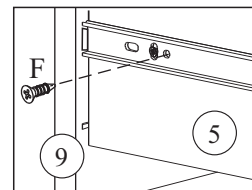

- Carga Máxima suportada do produto, conforme indicação na imagem:  
- 5kg por Gaveta;  
- 20 kg na Cômoda.