


Cômoda c/Porta Opera V2

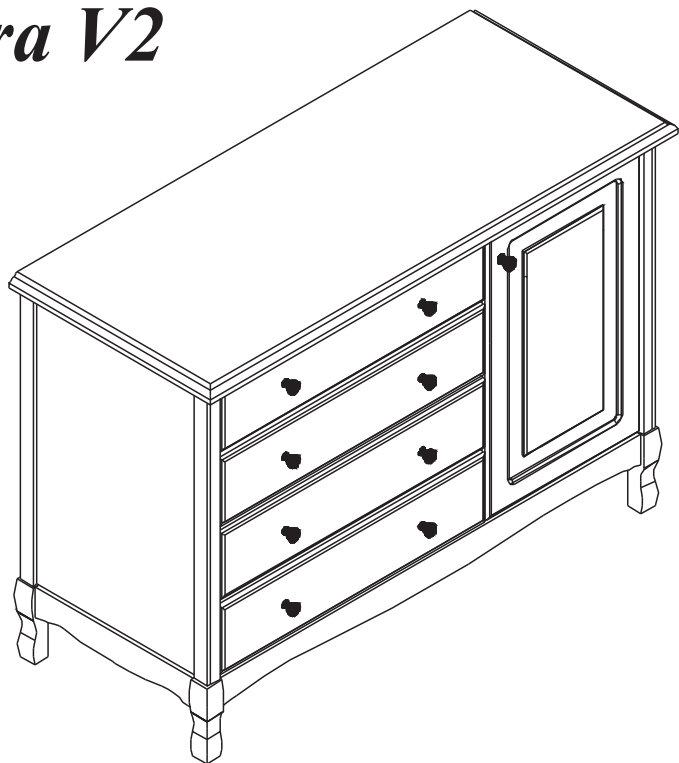

Observações gerais

Pessoas Necessárias
para montagem




2 pessoa

IMPORTANTE

As gavetas devem ser abertas apenas uma de cada vez, pois o sistema de corredeiras telescópicas usado é de extração total das gavetas. Abrindo mais de uma gaveta simultaneamente o centro de gravidade da cômoda pode deslocar-se para frente e ocorrer o tombamento da mesma!

Ferramentas Necessárias
(Não Fornecidas)



Martelo
borracha

Chave
Phillips

ATENÇÃO

- 1- Ler e observar atentamente toda a instrução antes de iniciar a montagem.
- 2- A montagem do produto deverá ser feita em uma superfície limpa e plana. Aconselhamos utilizar a embalagem para forrar o chão a fim de não danificar o produto.
- 3- Os parafusos devem ser apertados periodicamente.
- 4- Evitar batidas e o contato com objetos cortantes.

LIMPEZA


- 1- Usar pano levemente umedecido com água seguido de pano seco.

ciadoMÓVEL

Dúvidas e Sugestões: www.ciadomovel.com.br

Partes do Produto

- | | |
|----------------------------|---------------------------|
| ① - Tampo (1x) | ⑪ - Frente de Gaveta (4x) |
| ② - Lateral Direita (1x) | ⑫ - Batedor (3x) |
| ③ - Lateral Esquerda (1x) | ⑬ - Base (1x) |
| ④ - Divisória (1x) | ⑭ - Pé (1x) |
| ⑤ - Prateleira (1x) | ⑮ - Gaveta Grande (4x) |
| ⑥ - Fundo Menor (2x) | ⑯ - Fundo de Gaveta (4x) |
| ⑦ - Fundo Maior (1x) | |
| ⑧ - Moldura (1x) | |
| ⑨ - Travessa Traseira (1x) | |
| ⑩ - Porta (1x) | |



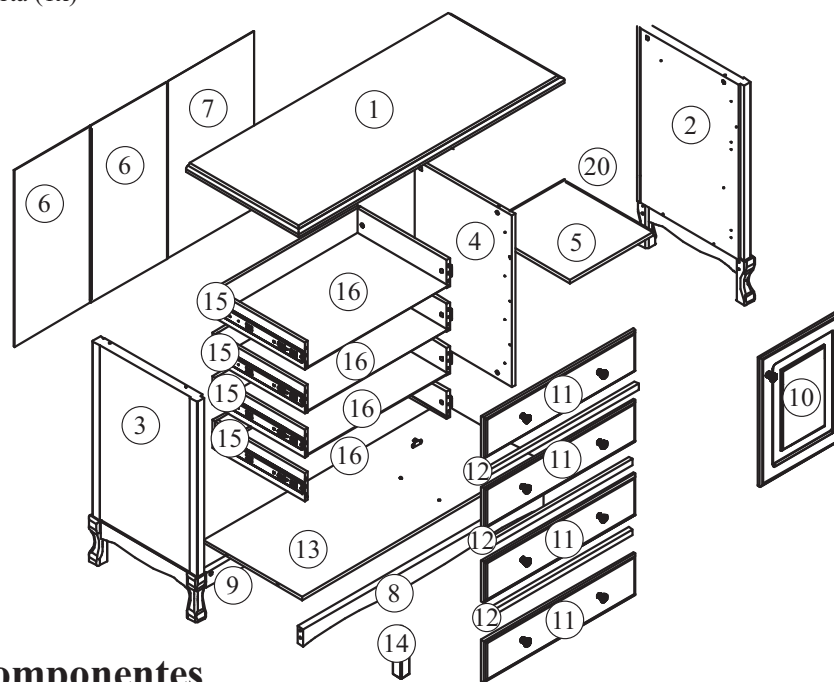


Componentes


A 34X TAMBOR MINIFIX	B 32X PARAFUSO MINIFIX	C 12X ADESIVO Ø18	D 2X CANTONEIRA	E 14X CAVILHA Ø8X30	F 8X CORREDICA 450 TELESCOPIO	G 4X FELTRO Ø15mm	H 15X PREGA 10X10 COM CABEÇA
I 2X CORPO DA DOBRADICA A.B	J 2X SAPATA 12 A.B.	L 72X PF AA CAB CH PH Ø4X16	M 1X MATA JUNTA H 12X750	N 15X UNIÃO DE FUNDOS	O 1X PF AA CAB CH PH Ø4,2X38	P 4X SUPORTE DE PRATELEIRA Ø8x6	Q 9X PUXADOR TAÇA
R 9X PF AA CAB PAN PH Ø4,2X32	S 2X COLA	T 24X TRAVA P/ FUNDOS					

1 Pré Montagem


Desmontando as Corrediças

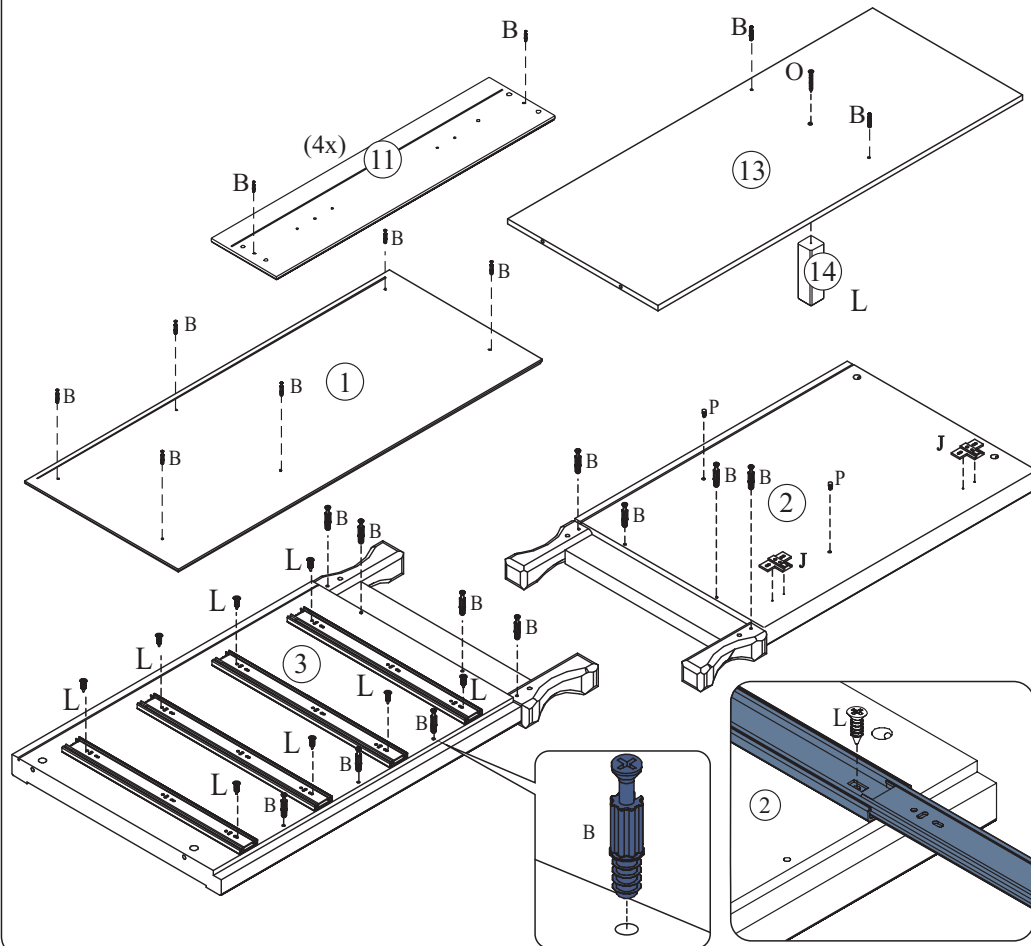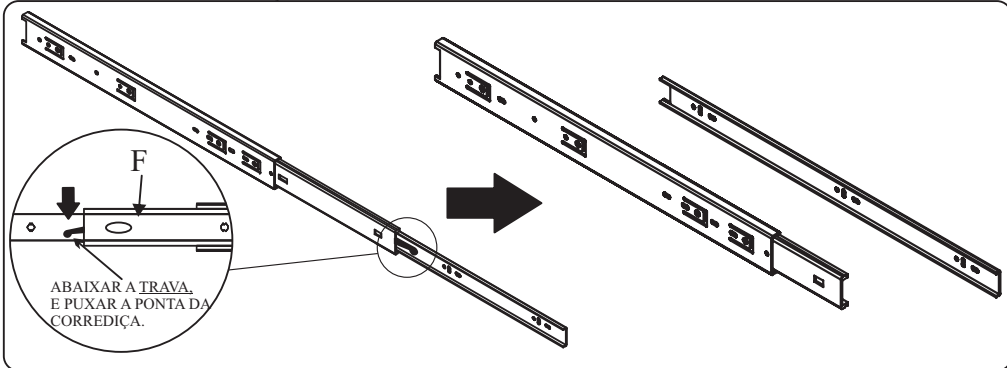






2 Pré Montagem

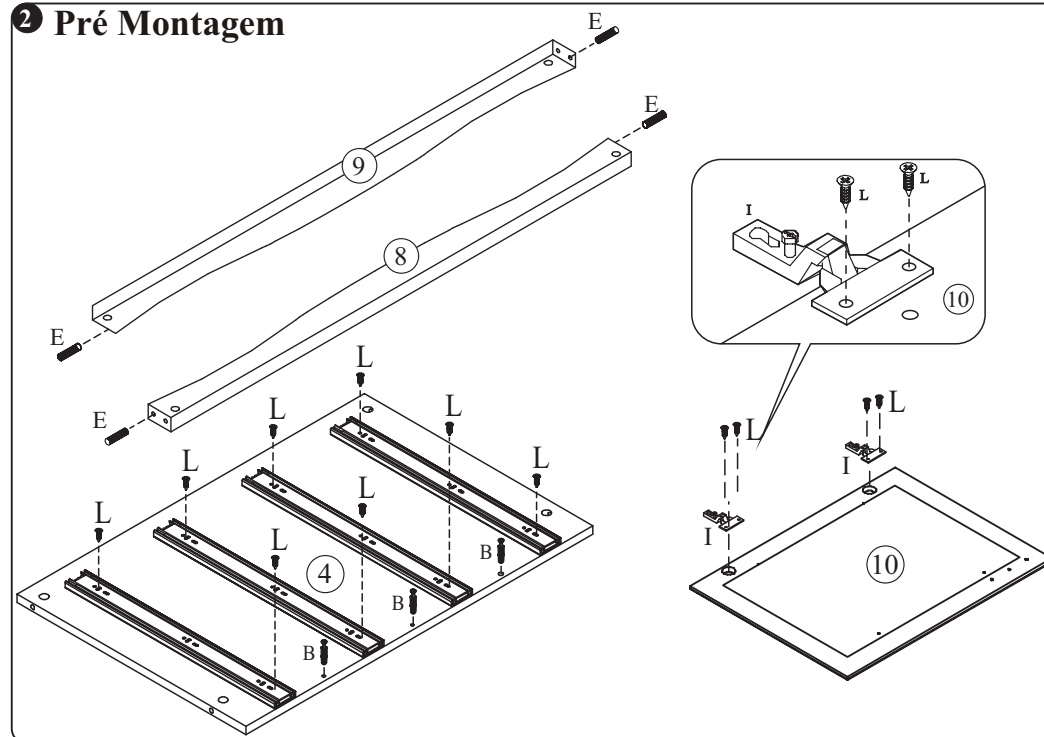


Montagem das Gavetas

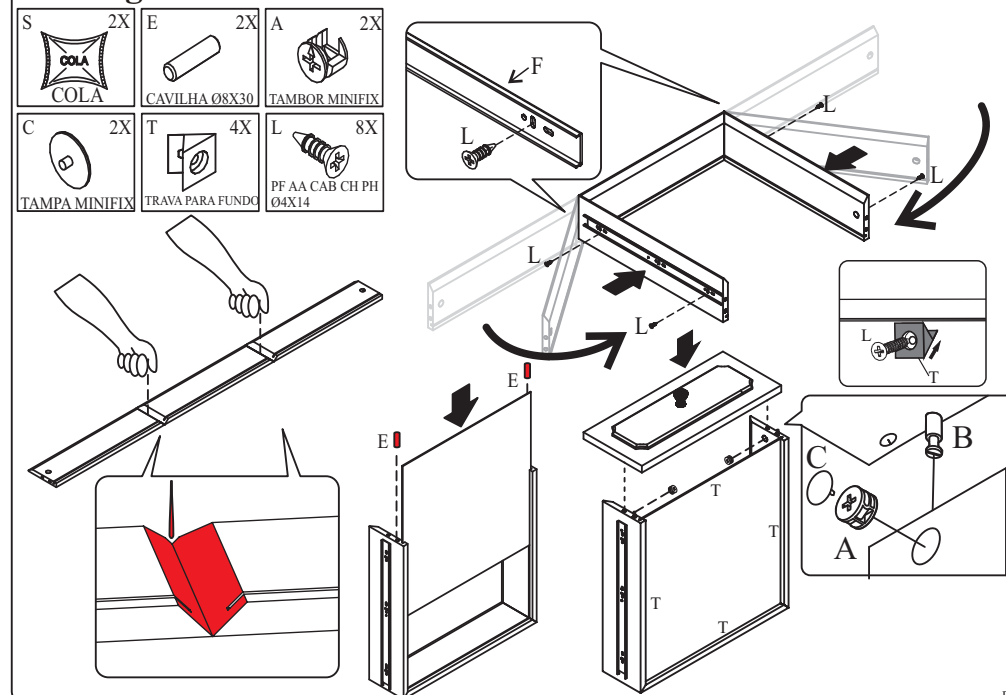




1 Montagem Estrutura

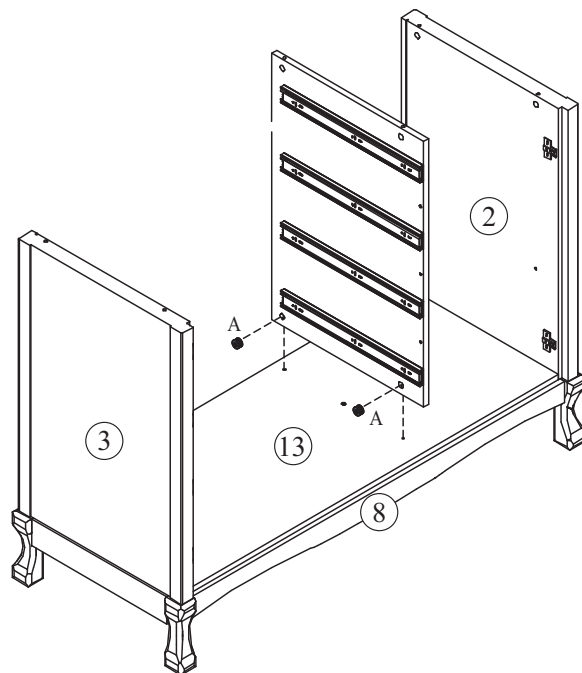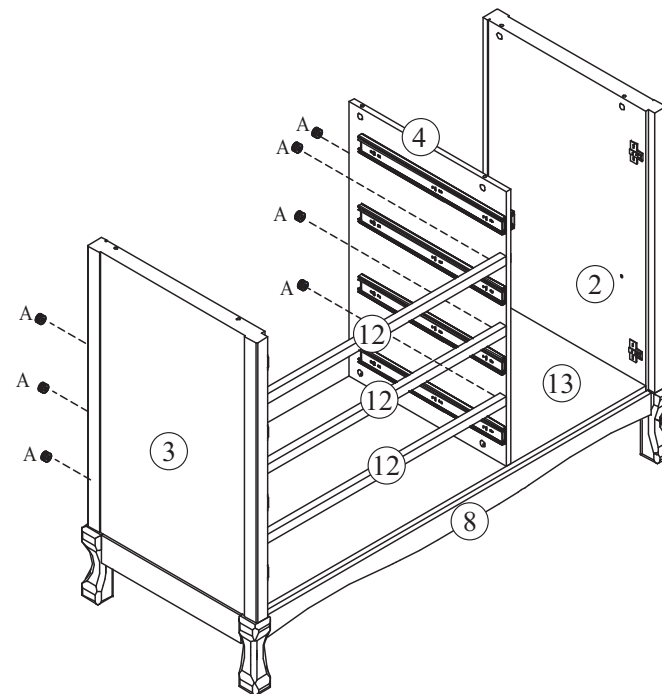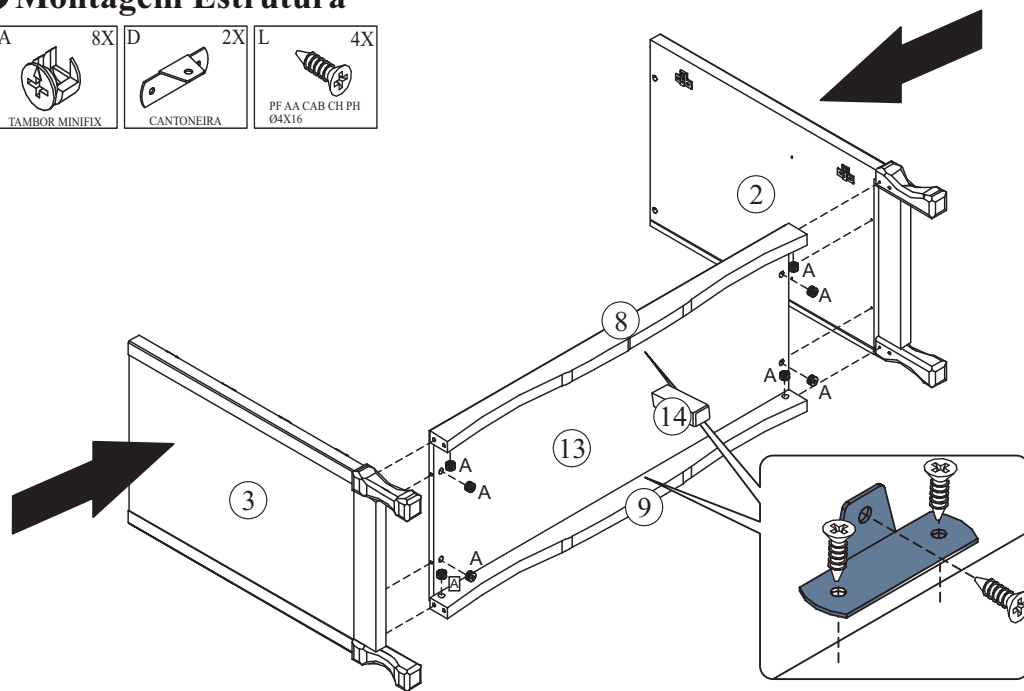



4

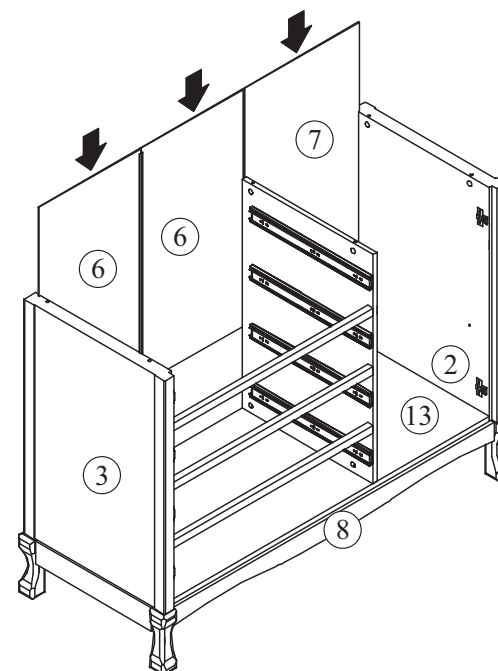


5

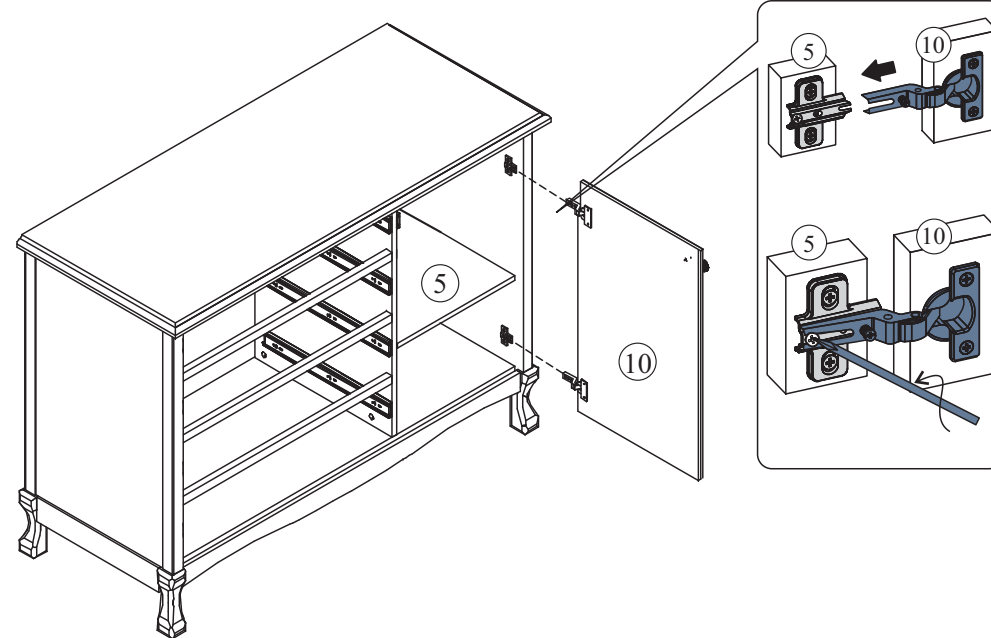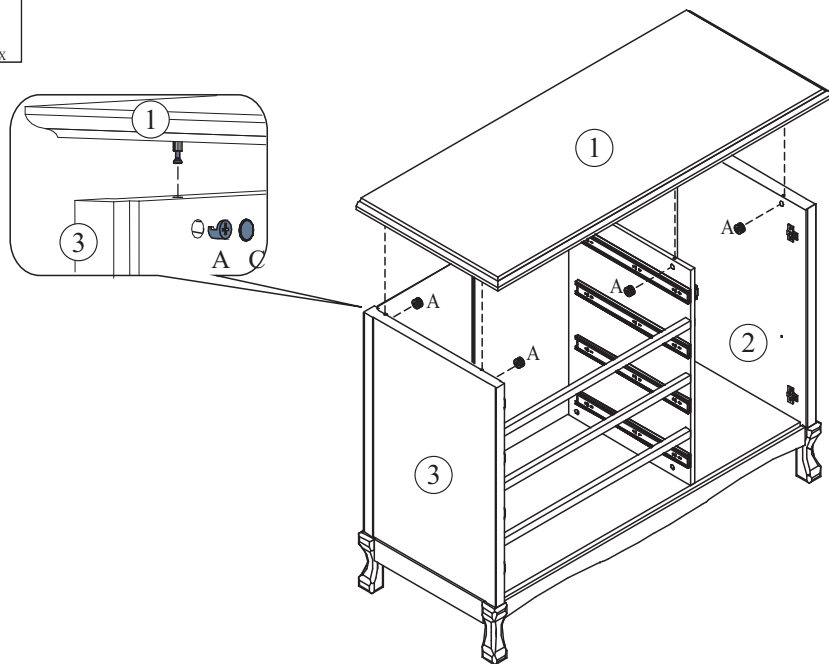

6

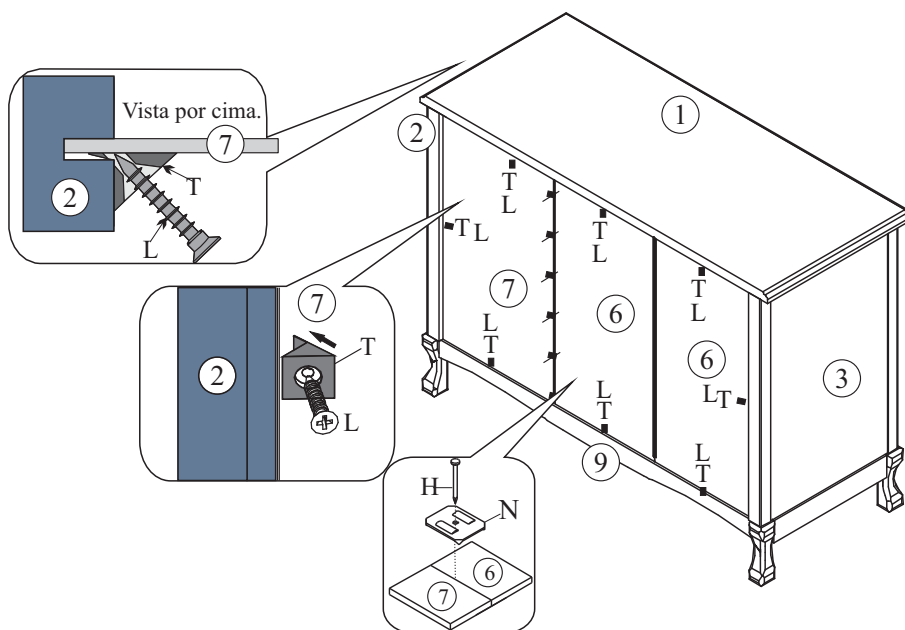

Carga Uniformemente Distribuídas

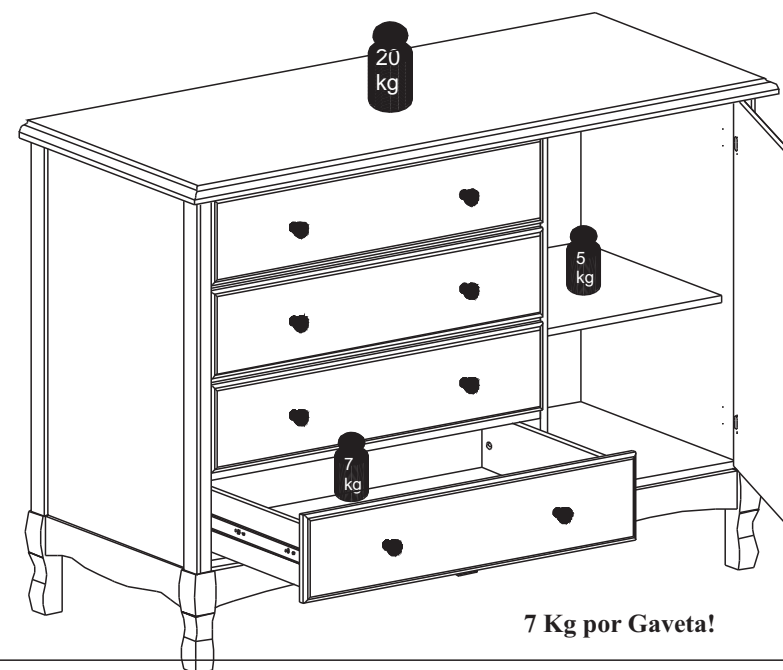

7 Kg por Gaveta!