


Revisteiro

Linha Link

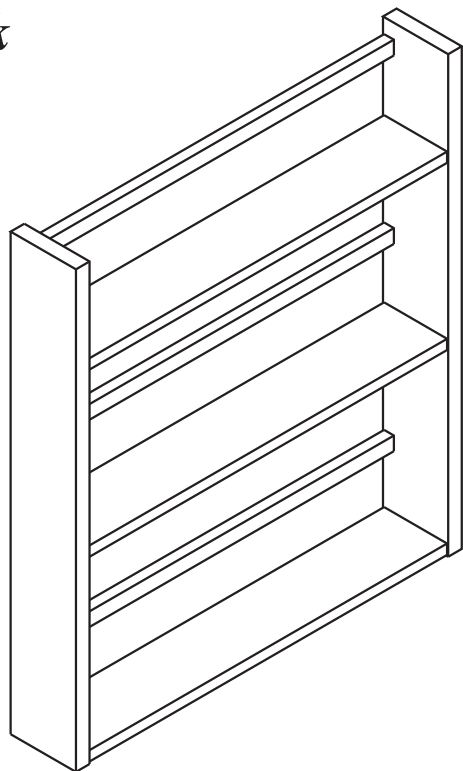

Observações gerais

Pessoas Necessárias
para montagem



Ferramentas Necessárias
(Não Fornecidas)



Martelo
borracha



Chave
Phillips



Furadeira



Nível

ATENÇÃO

- 1- Ler e observar atentamente toda a instrução antes de iniciar a montagem.
- 2- A montagem do produto deverá ser feita em uma superfície limpa e plana. Aconselhamos utilizar a embalagem para forrar o chão a fim de não danificar o produto.
- 3- Os parafusos devem ser apertados periodicamente.
- 4- Evitar batidas e o contato com objetos cortantes.

LIMPEZA


- 1- Usar pano levemente umedecido com água seguido de pano seco.
- 2- Não utilizar produtos químicos ou abrasivos.




Dúvidas e Sugestões: www.ciadomovel.com.br

Partes do Produto


- ① - Lateral Esquerda (1x)
- ② - Prateleira (3x)
- ③ - Travessa (3x)
- ④ - Lateral Direita(1x)

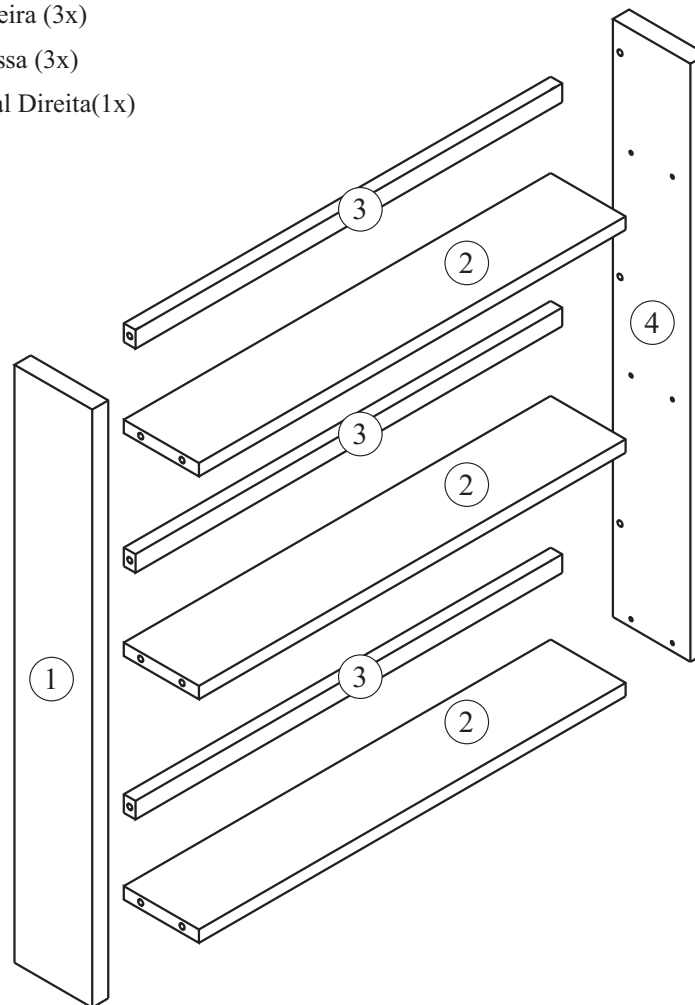


Componentes

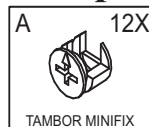


TAMBOR MINIFIX

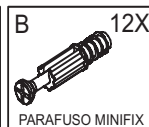


PARAFUSO MINIFIX

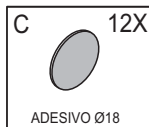


ADESIVO Ø18

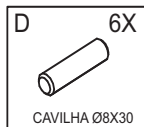

CAVILHA Ø8X30

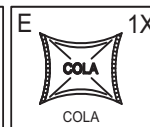

COLA




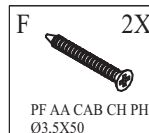


PF AA CAB CH PH
Ø3,5X50






BUCHA 6



1 Pré Montagem

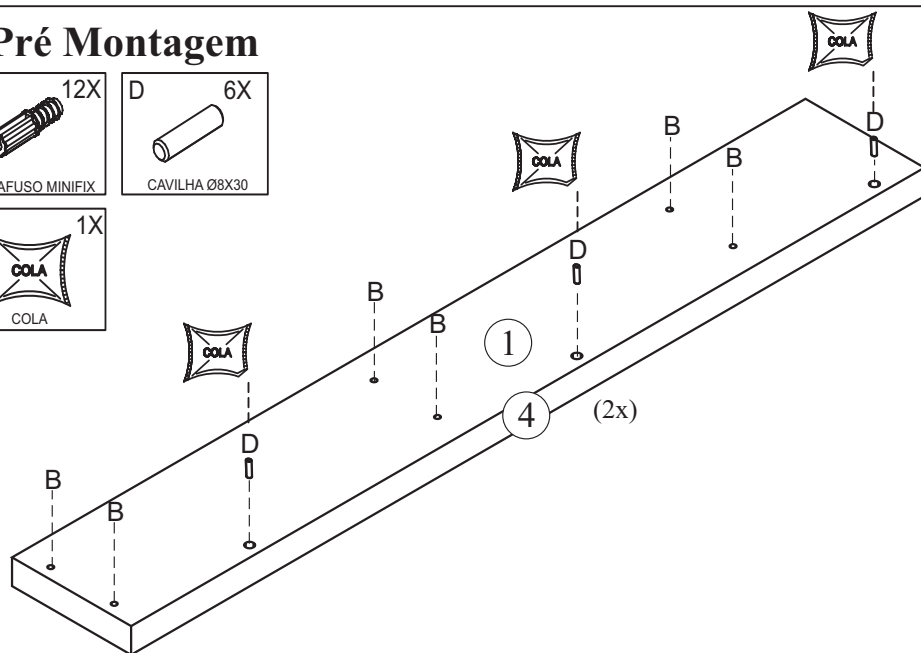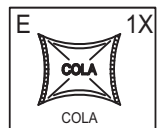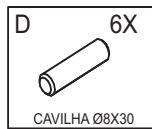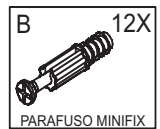





2 Montagem

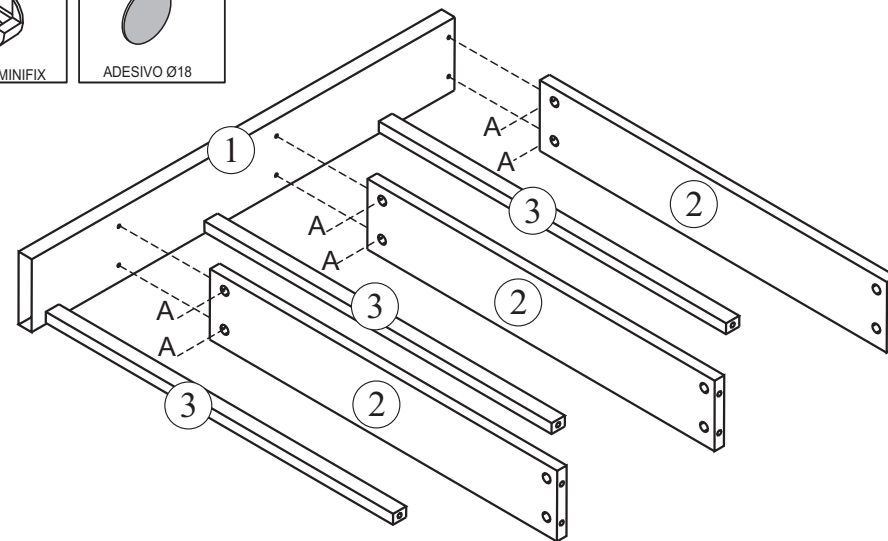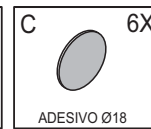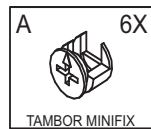



1 Montagem

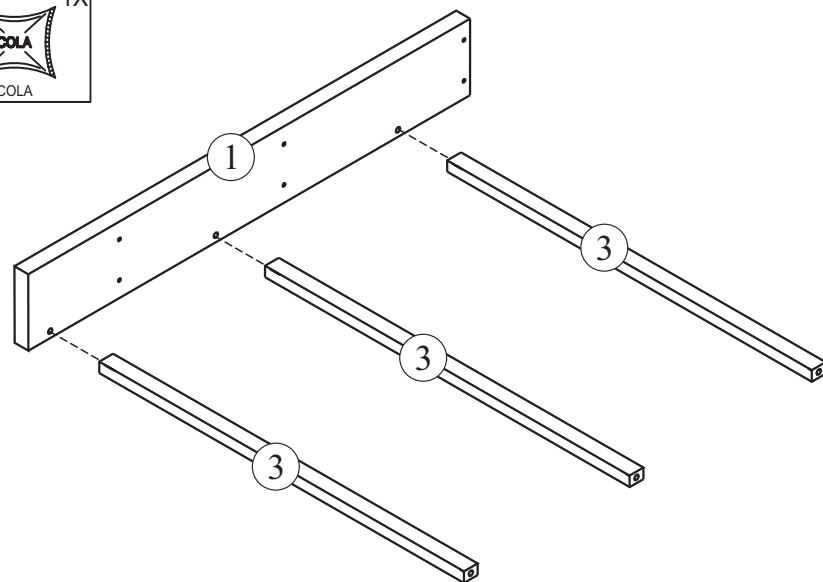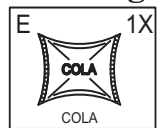


3 Montagem

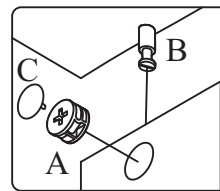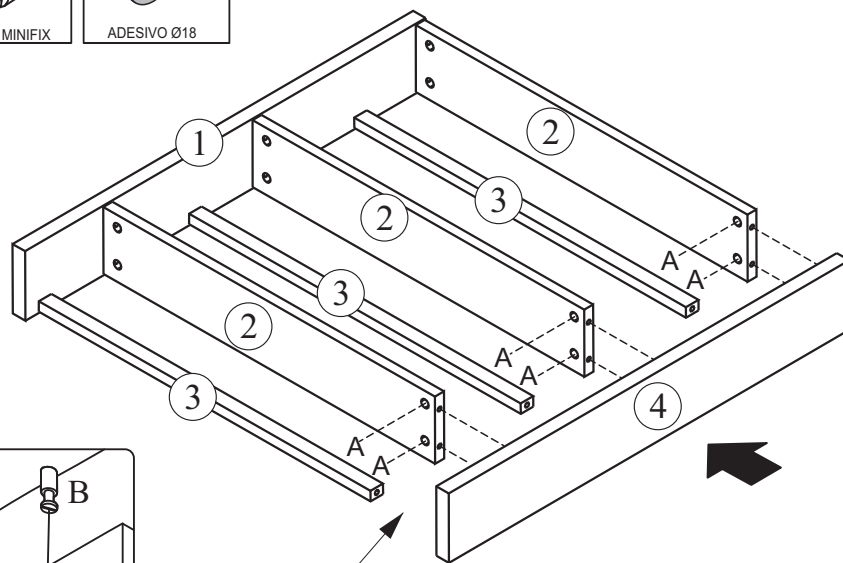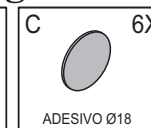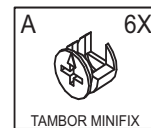


② Montagem

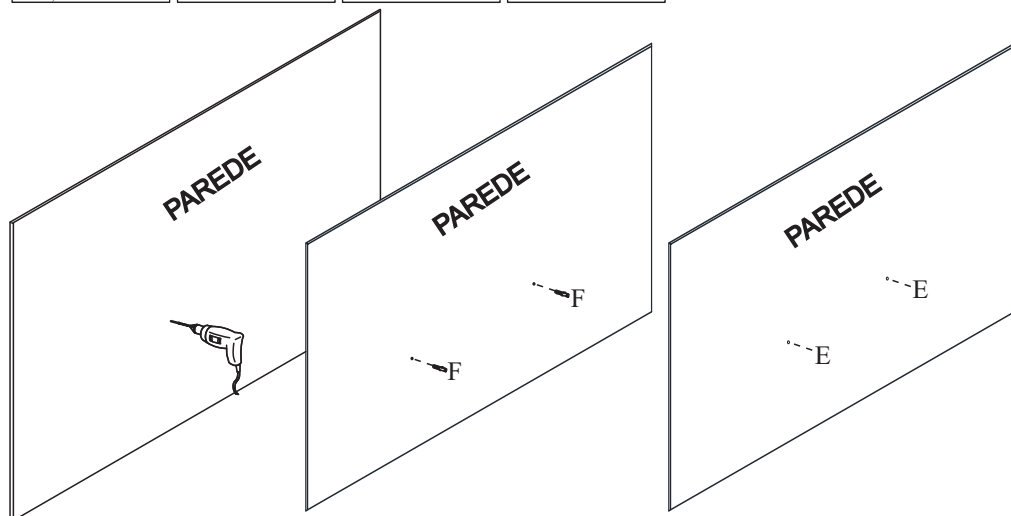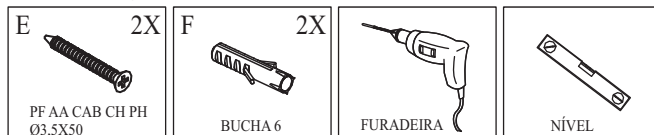

③ Montagem

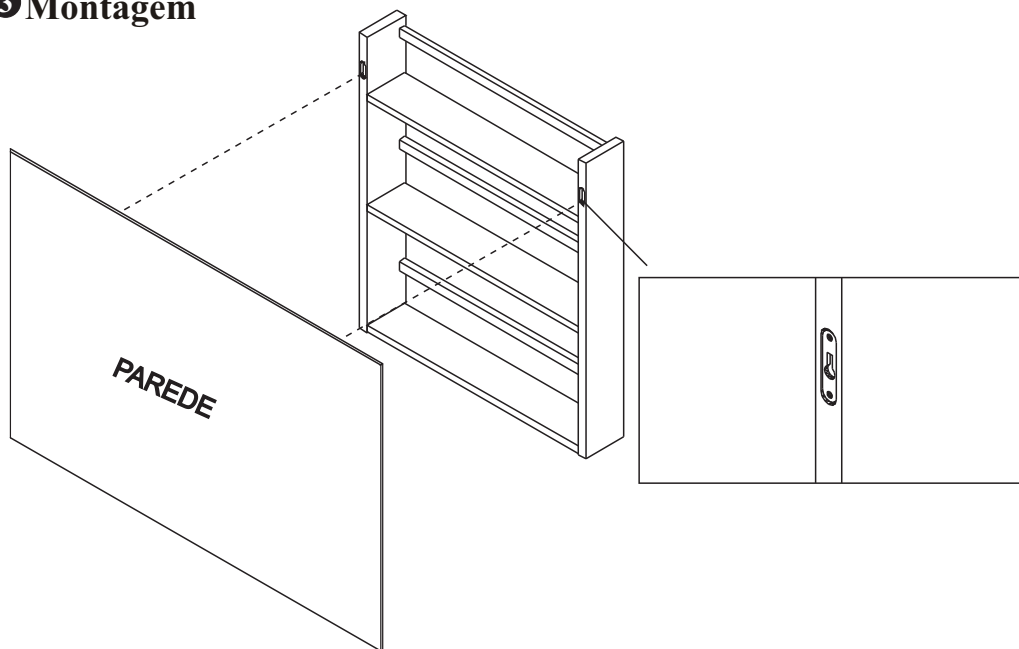

- Carga Máxima Uniformemente Distribuída

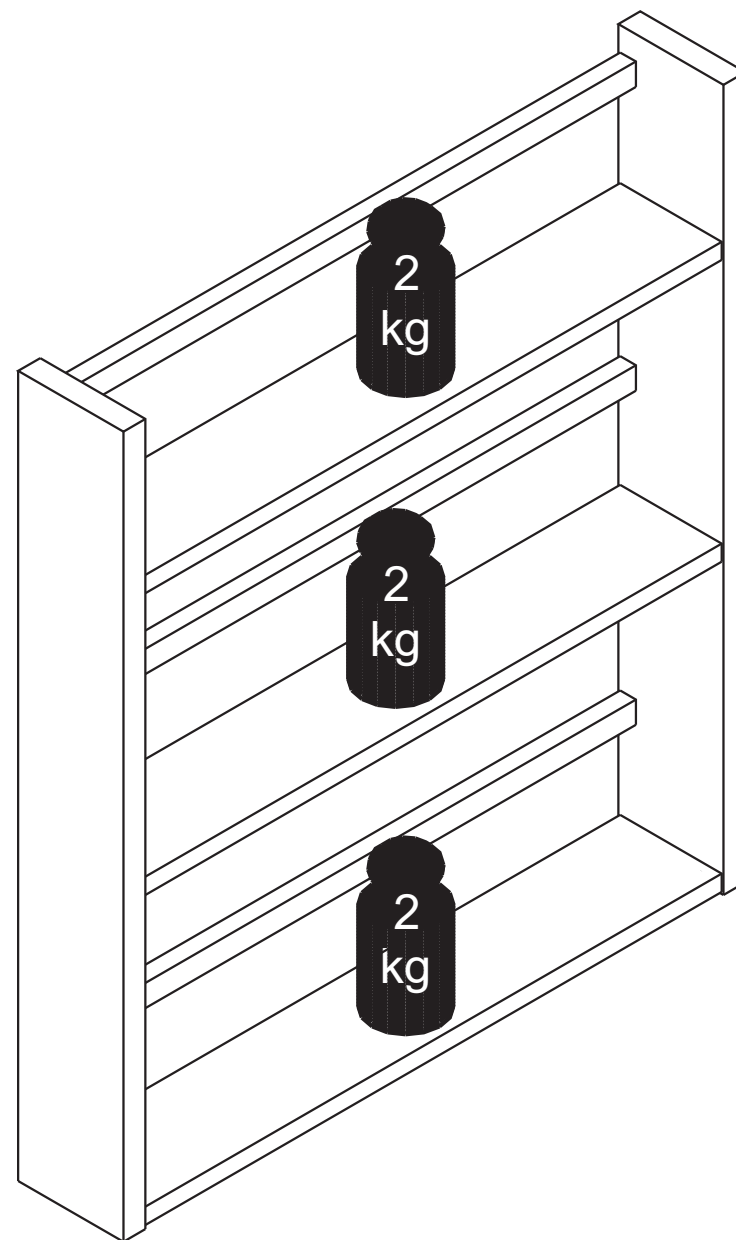

- Carga Máxima suportada do produto,
conforme indicação na imagem:
- 2 kg por Prateleira;