


# Cômoda Joy V4

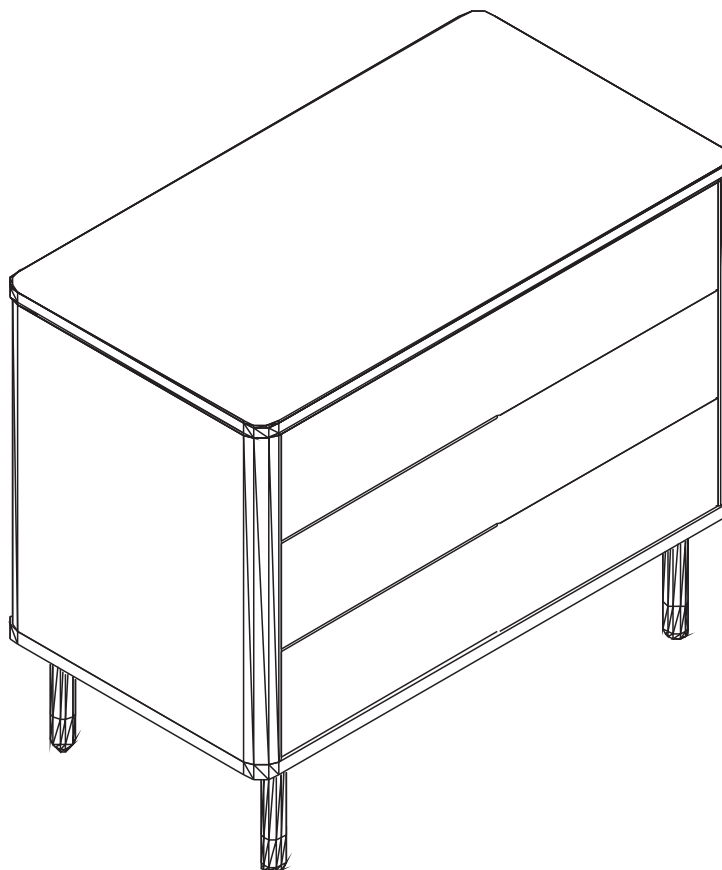

## Observações gerais

Pessoas Necessárias  
para Montagem



2 pessoas

### IMPORTANTE

As gavetas devem ser abertas apenas uma de cada vez, pois o sistema de corrediças telescópicas usado é de extração total das gavetas. Abrindo mais de uma gaveta simultaneamente o centro de gravidade da cômoda pode deslocar-se para frente e ocorrer o tombamento da mesma!

Ferramentas Necessárias  
(Não Fornecidas)



Chave  
Phillips



Martelo

### ATENÇÃO

- 1- Ler e observar atentamente toda a instrução antes de iniciar a montagem.
- 2- A montagem do produto deverá ser feita em uma superfície limpa e plana. Aconselhamos utilizar a embalagem para forrar o chão a fim de não danificar o produto.
- 3- Os parafusos devem ser apertados periodicamente.
- 4- Evitar batidas e o contato com objetos cortantes.
- 5- Observar a carga máxima na última folha.

### LIMPEZA

- 1- Usar pano levemente umedecido com água seguido de pano seco.
- 2- Não utilizar produtos químicos ou abrasivos.



Dúvidas e Sugestões: [www.ciadomovel.com.br](http://www.ciadomovel.com.br)

# Partes do produto

1 Tampo (1x)

2 Base (1x)

3 Lateral Direita (1x)

4 Lateral Esquerda (1x)

5 Fundo Cômada (2x)


6 Pé (4x)

7 Frente de Gaveta (3x)





8 Lateral de Gaveta (6x)

9 Fundo de Gaveta (3x)


10 Contra Frente de Gaveta (3x)

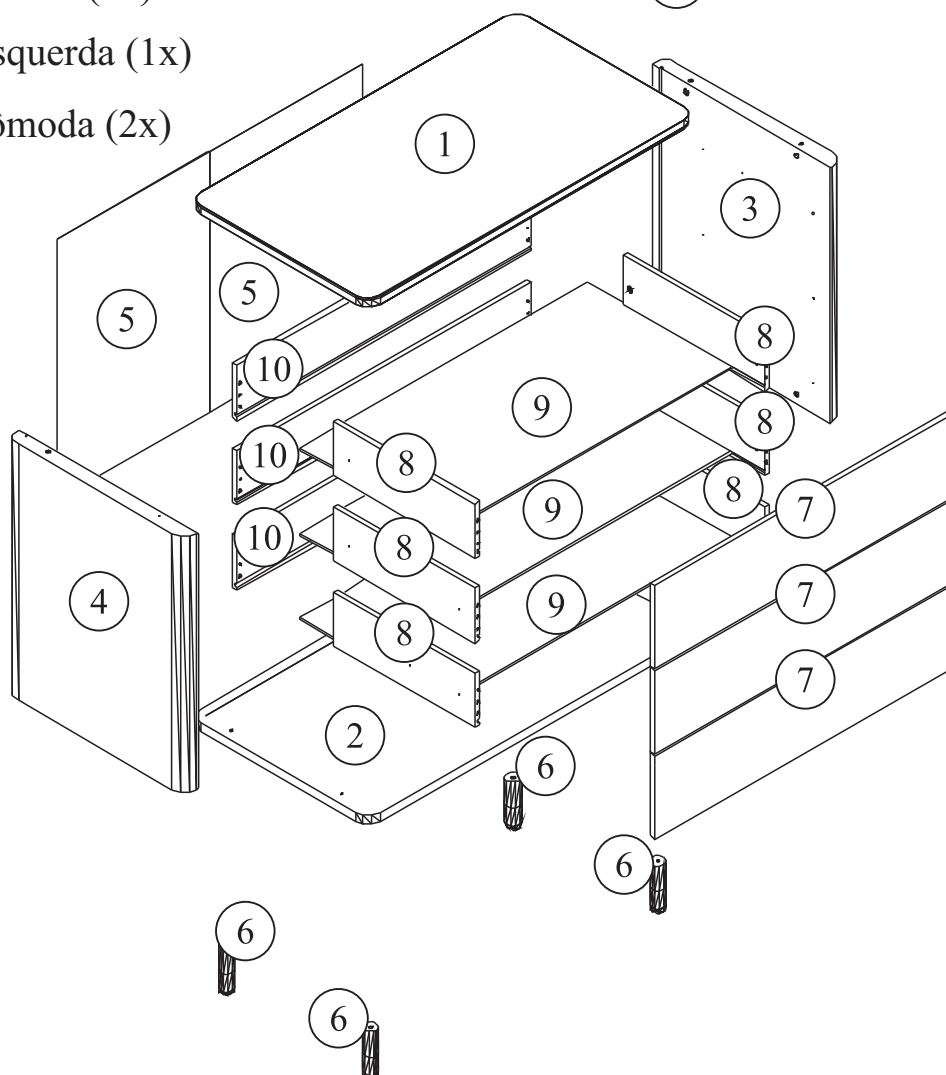

## Componentes

|                                                                                                                              |                                                                                                                           |                                                                                                                                 |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>A</b> 20X<br><br>TAMBOR MINIFIX        | <b>B</b> 20X<br><br>PARAFUSO MINIFIX   | <b>C</b> 74X<br><br>PF AA CAB CH PH<br>Ø4x14 | <b>D</b> 24X<br><br>CAVILHA Ø8X30  | <b>E</b> 6X<br><br>CORREDIÇA 400<br>TELESCOPIO | <b>F</b> 38X<br><br>TRAFA FUNDOS |
| <b>G</b> 1X<br><br>MATA JUNTA<br>H 12X695 | <b>M</b> 6X<br><br>PF. Ø4.2X32 CB. PN. | <b>Q</b> 20X<br><br>ADESIVO Ø18              | <b>J</b> 6X<br><br>PUXADOR MADEIRA |                                                                                                                                     |                                                                                                                       |


# 1 PRÉ-MONTAGEM

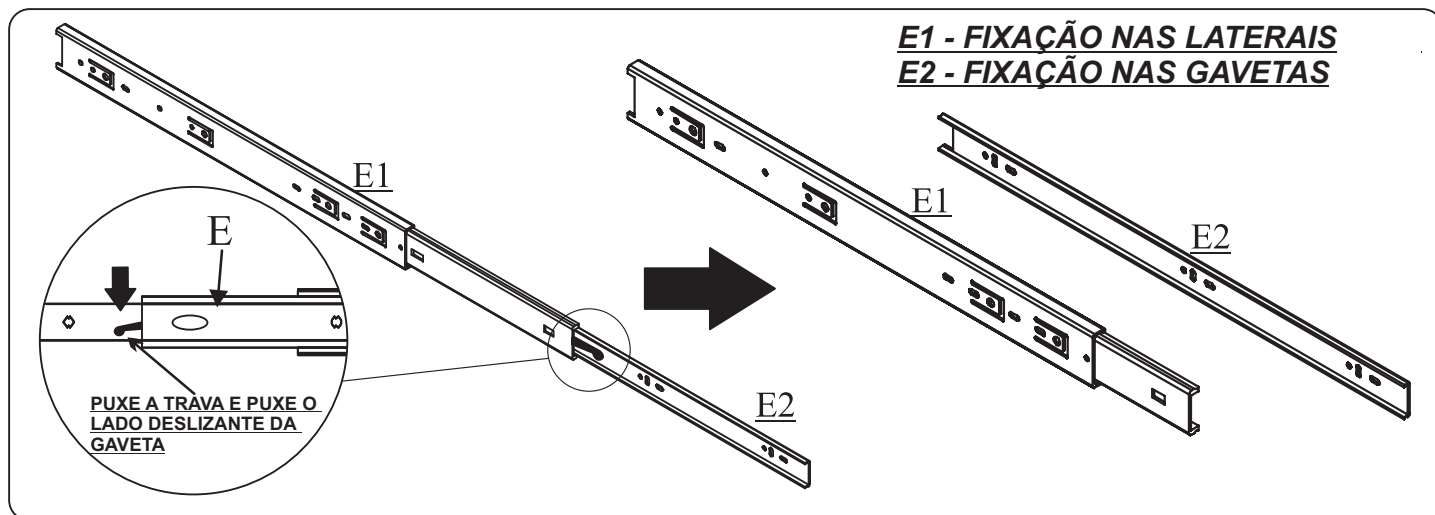





C 18X




PF AA CAB CH PH  
Ø4x14

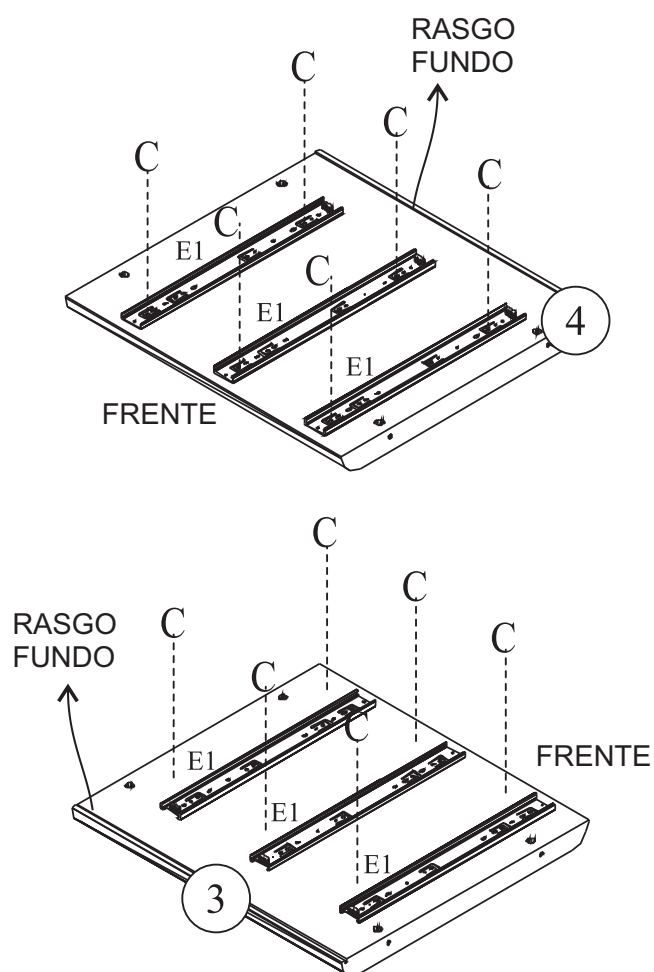




## 2 PRÉ-MONTAGEM

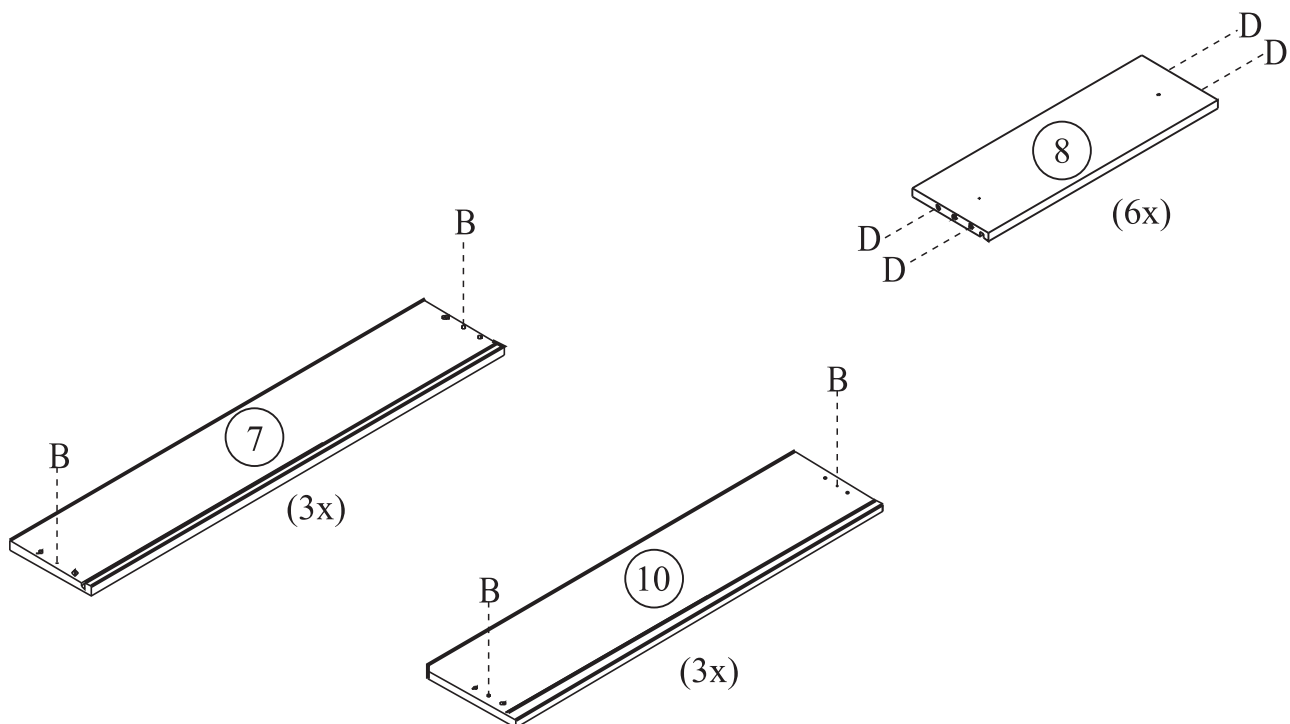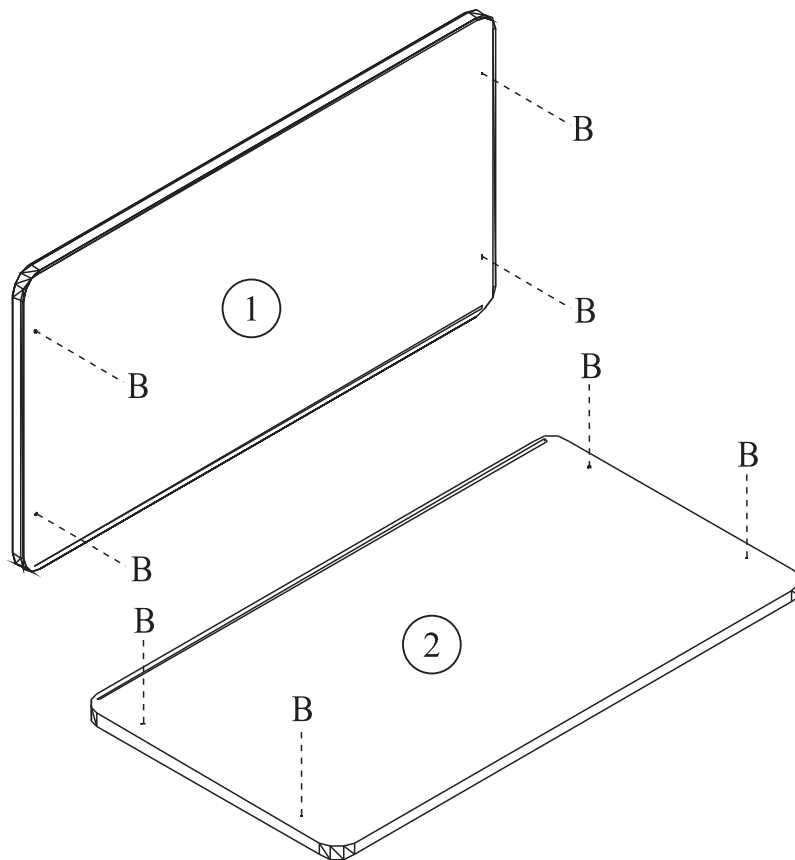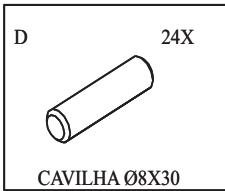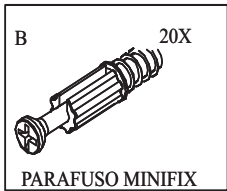



## 1 MONTAGEM

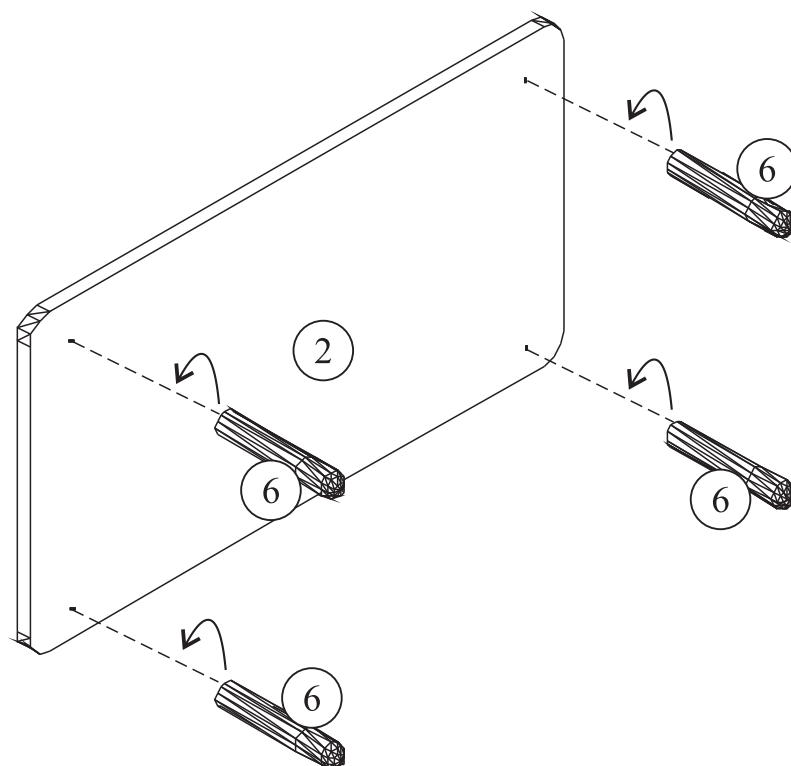



## 2 MONTAGEM

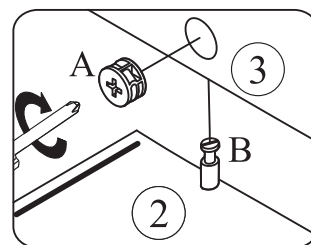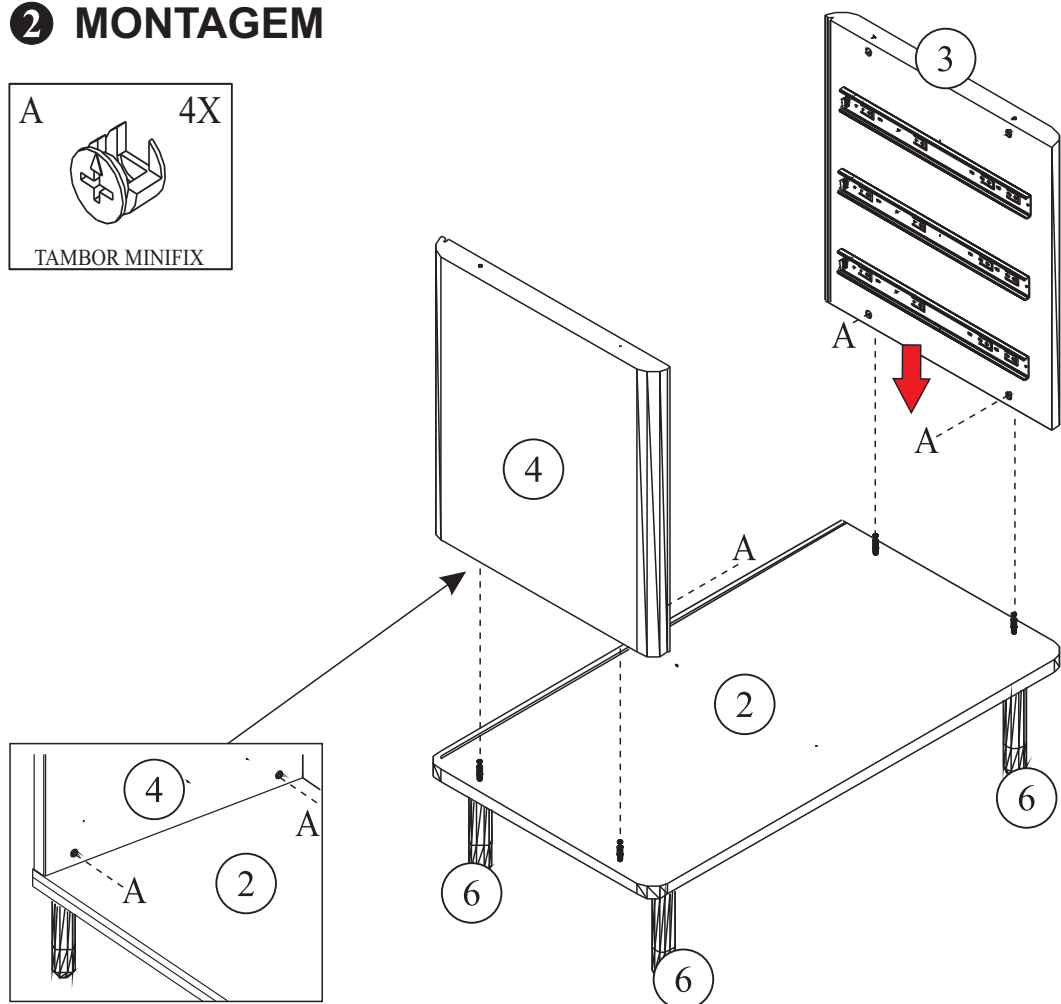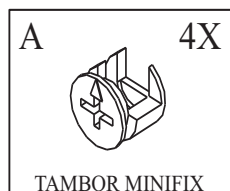









### ③ Assembly

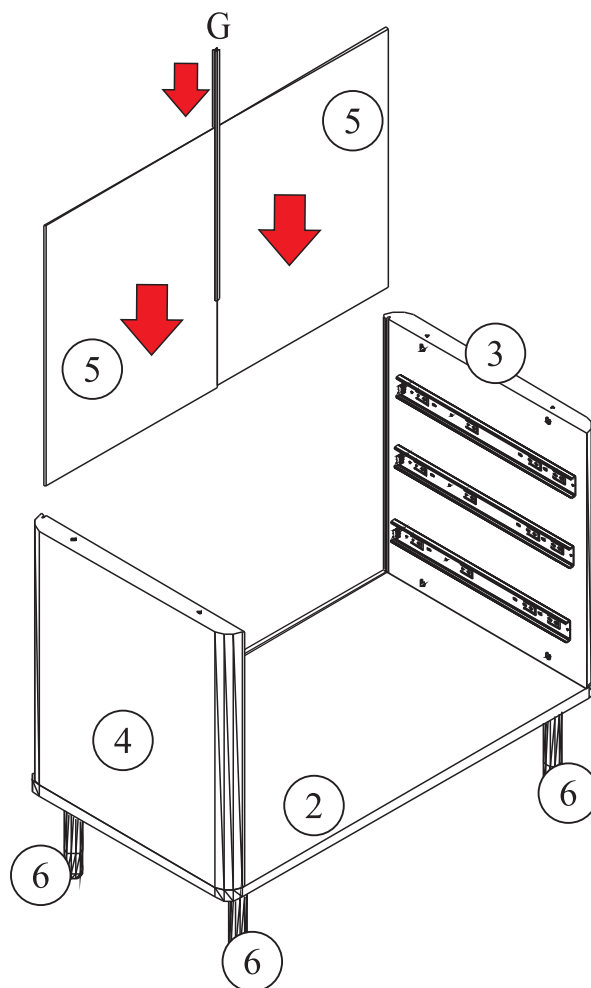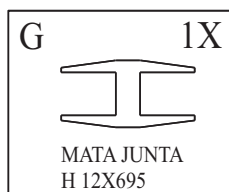


### ④ Assembly

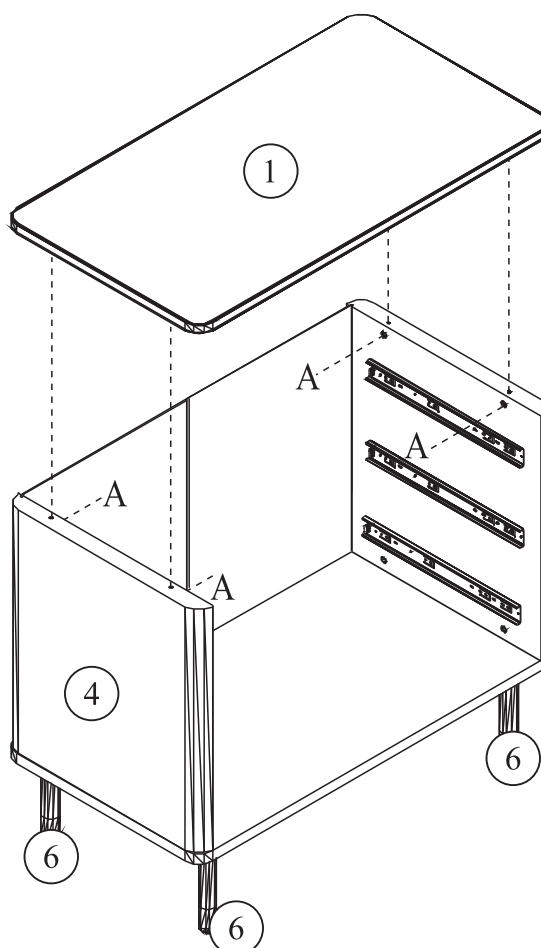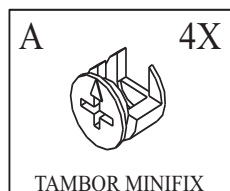

## 5 MONTAGEM GAVETAS

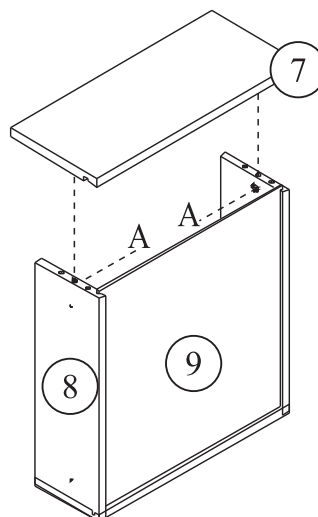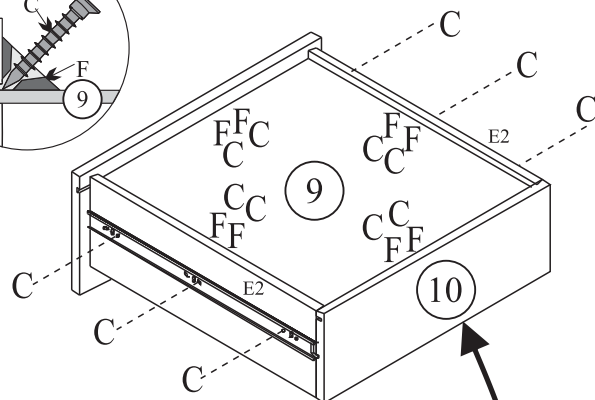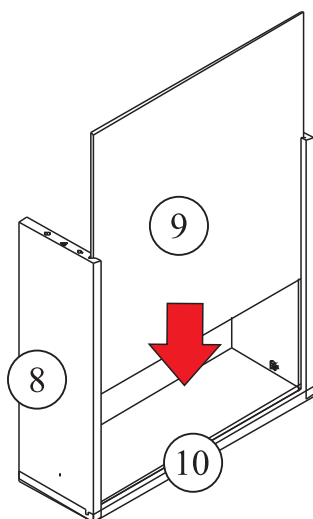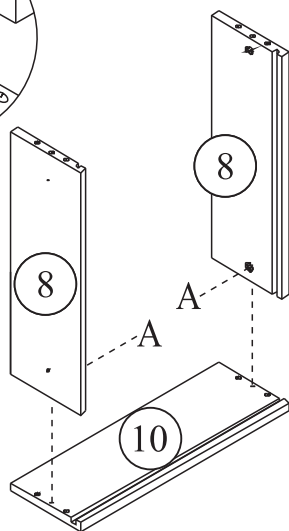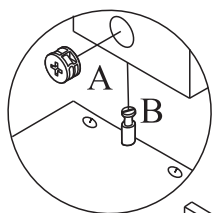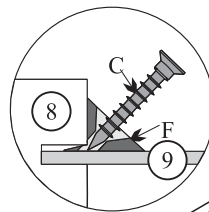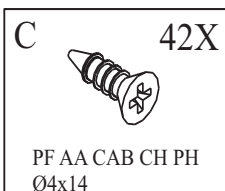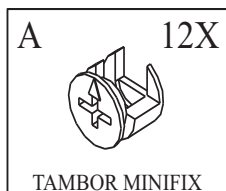


### FRENTE

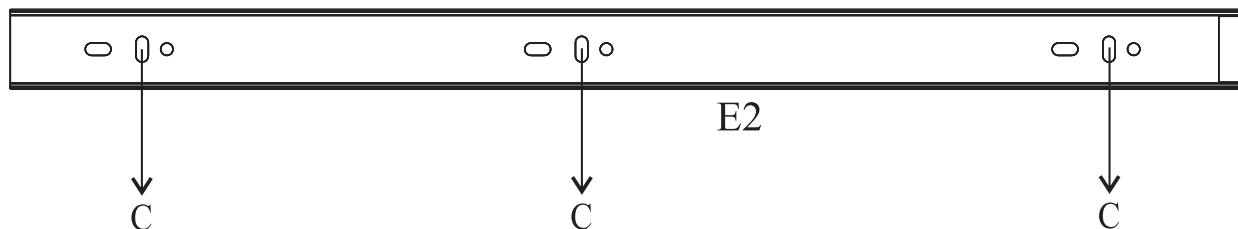


### ATENÇÃO

AO FIXAR A CORREDIÇA DA GAVETA PELA PRIMEIRA VEZ, COLOQUE O PARAFUSO EXATAMENTE NO CENTRO DO FURO OVAL. APÓS A FIXAÇÃO, VOCÊ PODE USAR O FURO OVAL PARA AJUSTAR O ALINHAMENTO, TRAZENDO A GAVETA DESLIZANTE PARA CIMA OU PARA BAIXO CONFORME NECESSÁRIO.

### FRENTE

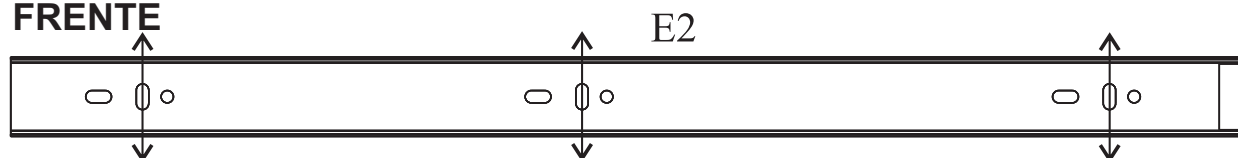


## 6 MONTAGEM

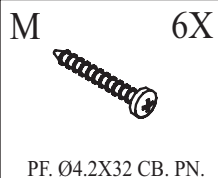


### ATENÇÃO




ANTES DE INSERIR A GAVETA NA CÔMODA, PUXE A GUIA DESLIZANTE PARA A FRENTE (LOCALIZADA NO LOCAL FIXADO NO INTERIOR DA CÔMODA). PARA GARANTIR O ALINHAMENTO ADEQUADO, RECOMENDAMOS COMPLETAR ESTA ETAPA COM 2 PESSOAS.

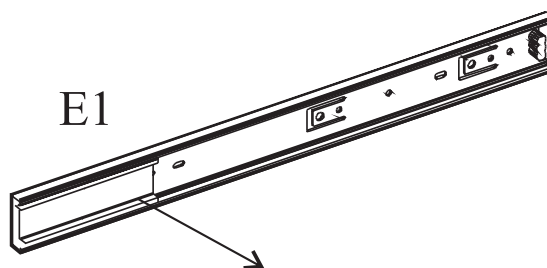


PUXE A GUIA DESLIZANTE PARA A FRENTE

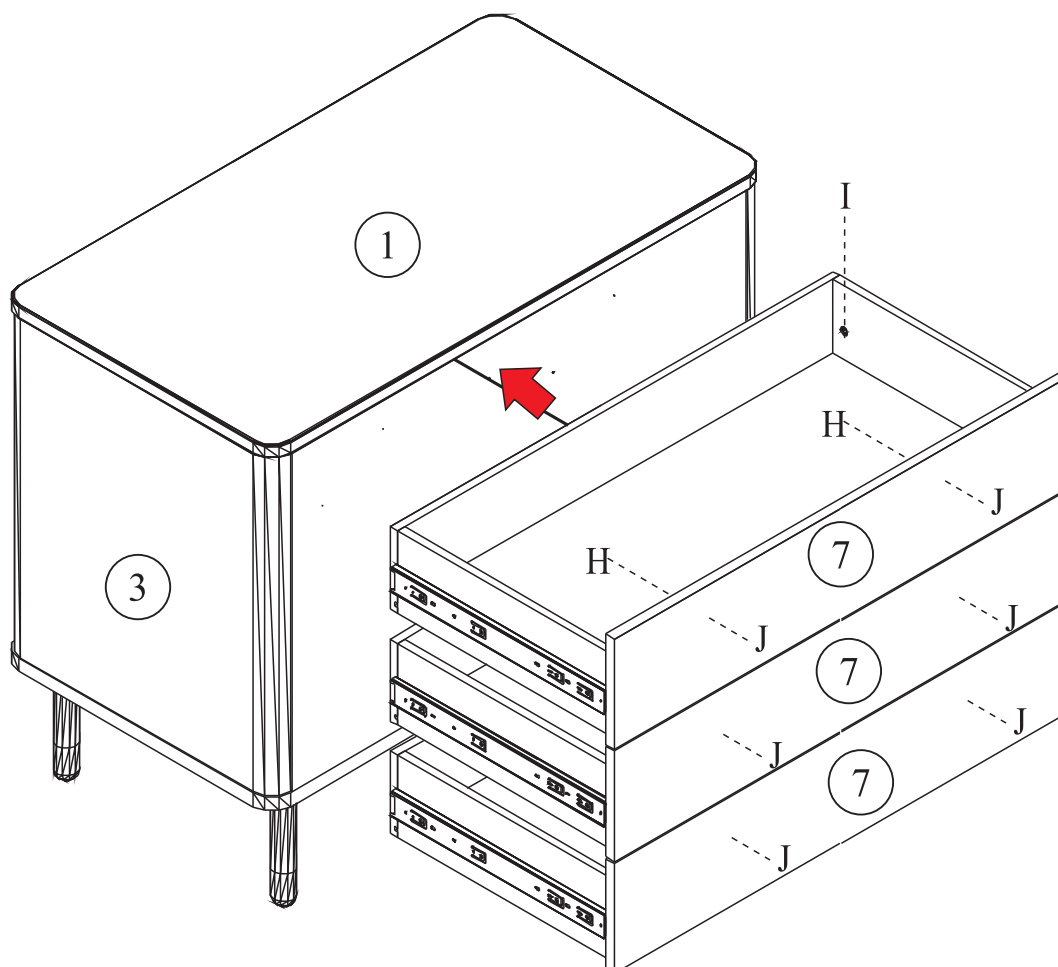

## 7 MONTAGEM

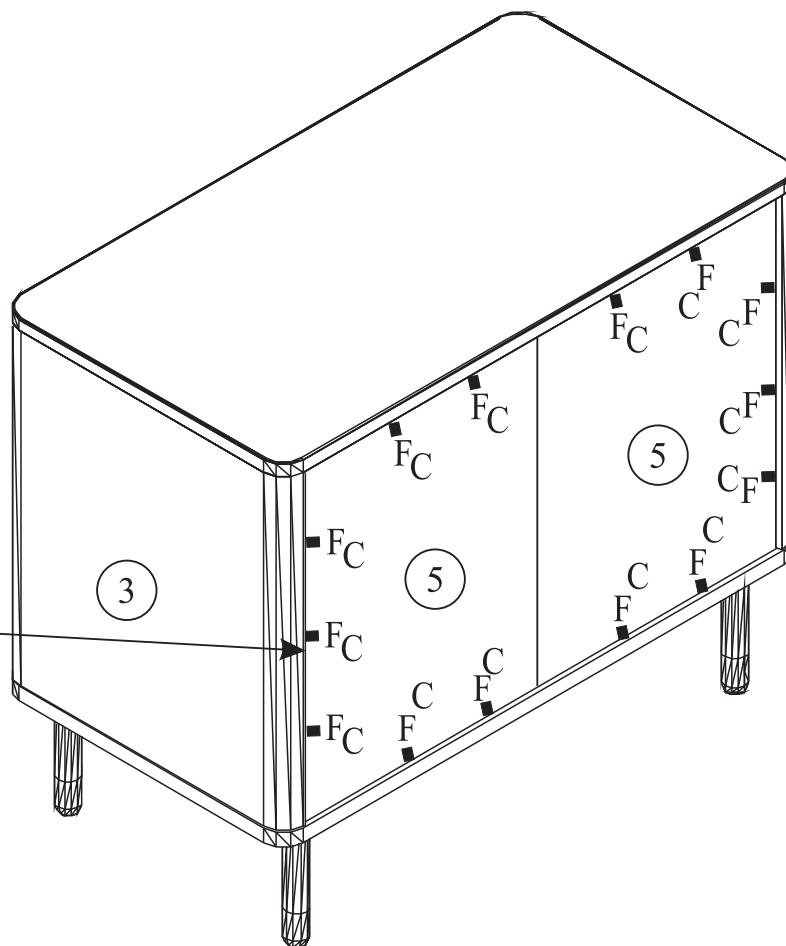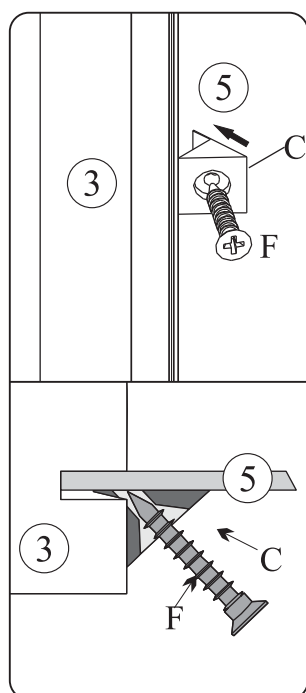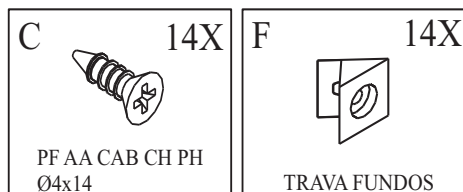

## CARGA MÁXIMA UNIFORMEMENTE DISTRIBUIDA

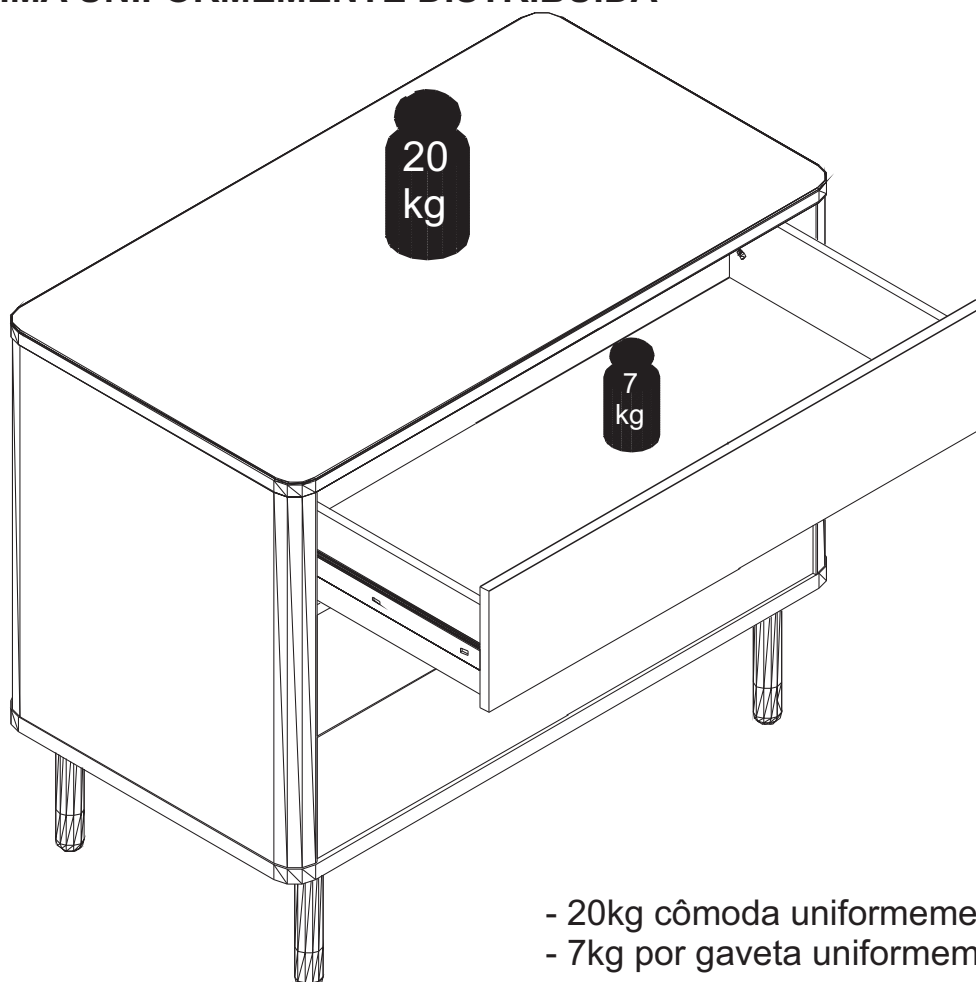

- 20kg cômoda uniformemente distribuído
- 7kg por gaveta uniformemente distribuído