


Cama Auxiliar

Linha Tupi

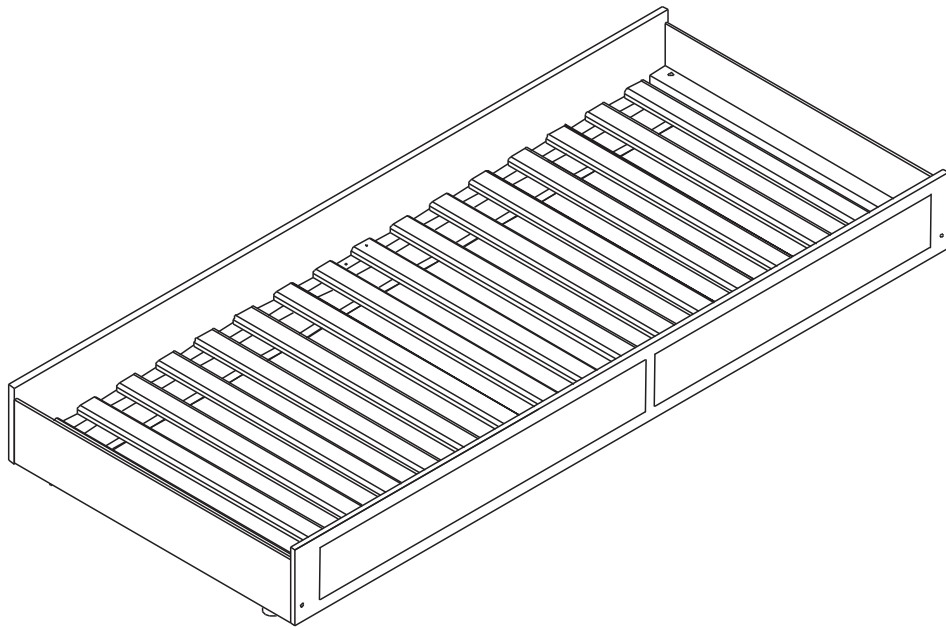

OBSERVAÇÕES GERAIS PARA MONTAGEM



ATENÇÃO

- 1- Ler e observar atentamente toda a instrução antes de iniciar a montagem.
- 2- A montagem do produto deverá ser feita em uma superfície limpa e plana. Aconselhamos utilizar a embalagem para forrar o chão a fim de não danificar o produto.
- 3- Os parafusos devem ser apertados periodicamente.
- 4- Evitar batidas e o contato com objetos cortantes.
- 5- Carga máxima uniformemente distribuídas **120 Kg**.

LIMPEZA

- 1- Usar pano levemente umedecido com água seguido de pano seco.
- 2- Não utilizar produtos químicos ou abrasivos.




Participando dos seus sonhos

Dúvidas e Sugestões: www.ciadomovel.com.br

PARTES DO PRODUTO

- ① FRENTE (1X)
- ② LATERAL (2X)
- ③ ESTRADO (1X)
- ④ TRASEIRA (1X)


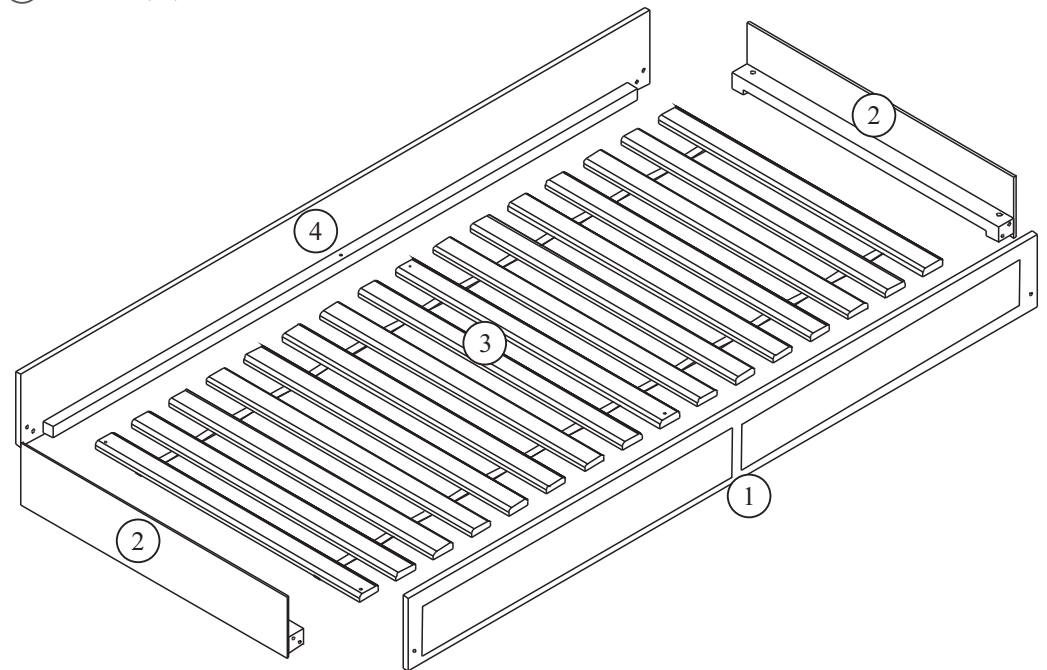


COMPONENTES





FERRAMENTAS NECESSÁRIAS NÃO FORNECIDAS*

1 PRÉ MONTAGEM

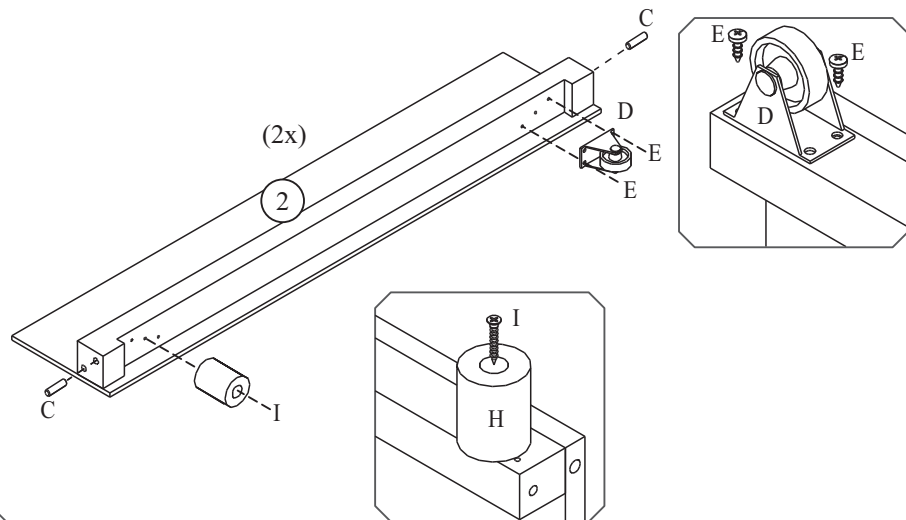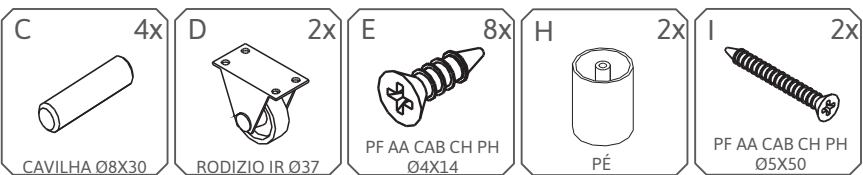

1 MONTAGEM

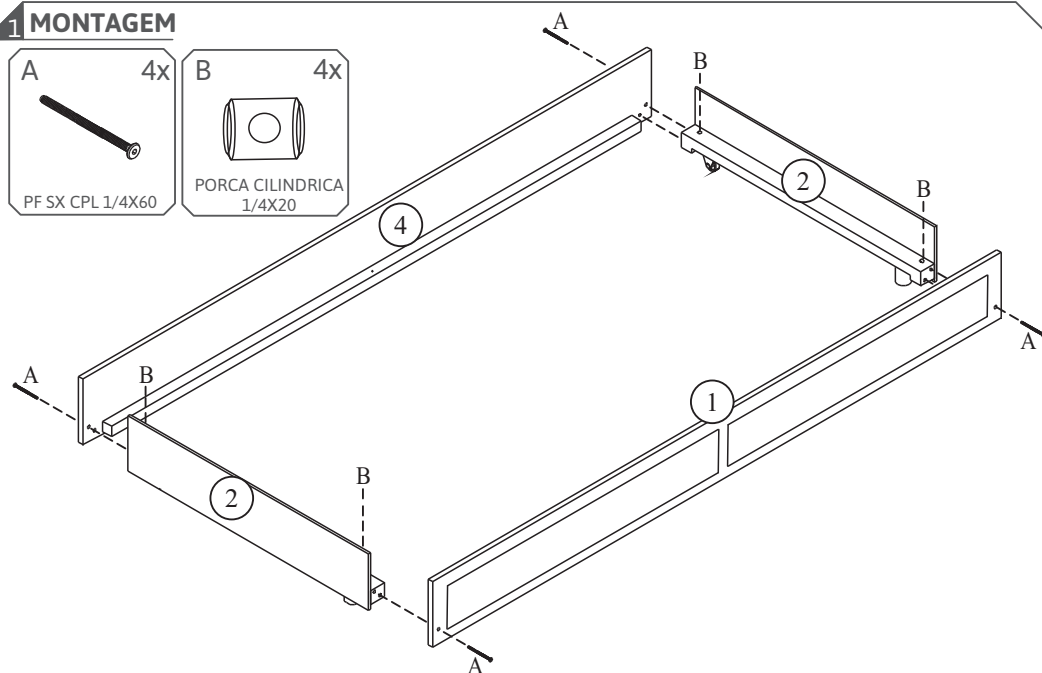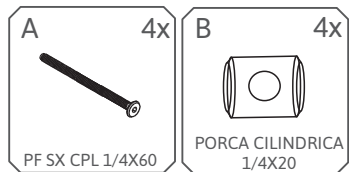


2 MONTAGEM



ATENÇÃO



A FRENTE (1)* DEVE ESTAR TOTALMENTE RETA
CASO PRECISE DE AJUSTES OBSERVAR OS DETALHES.
USAR OS PARAFUSOS CENTRAIS PARA O ALINHAMENTO DA FRENTE (1)*

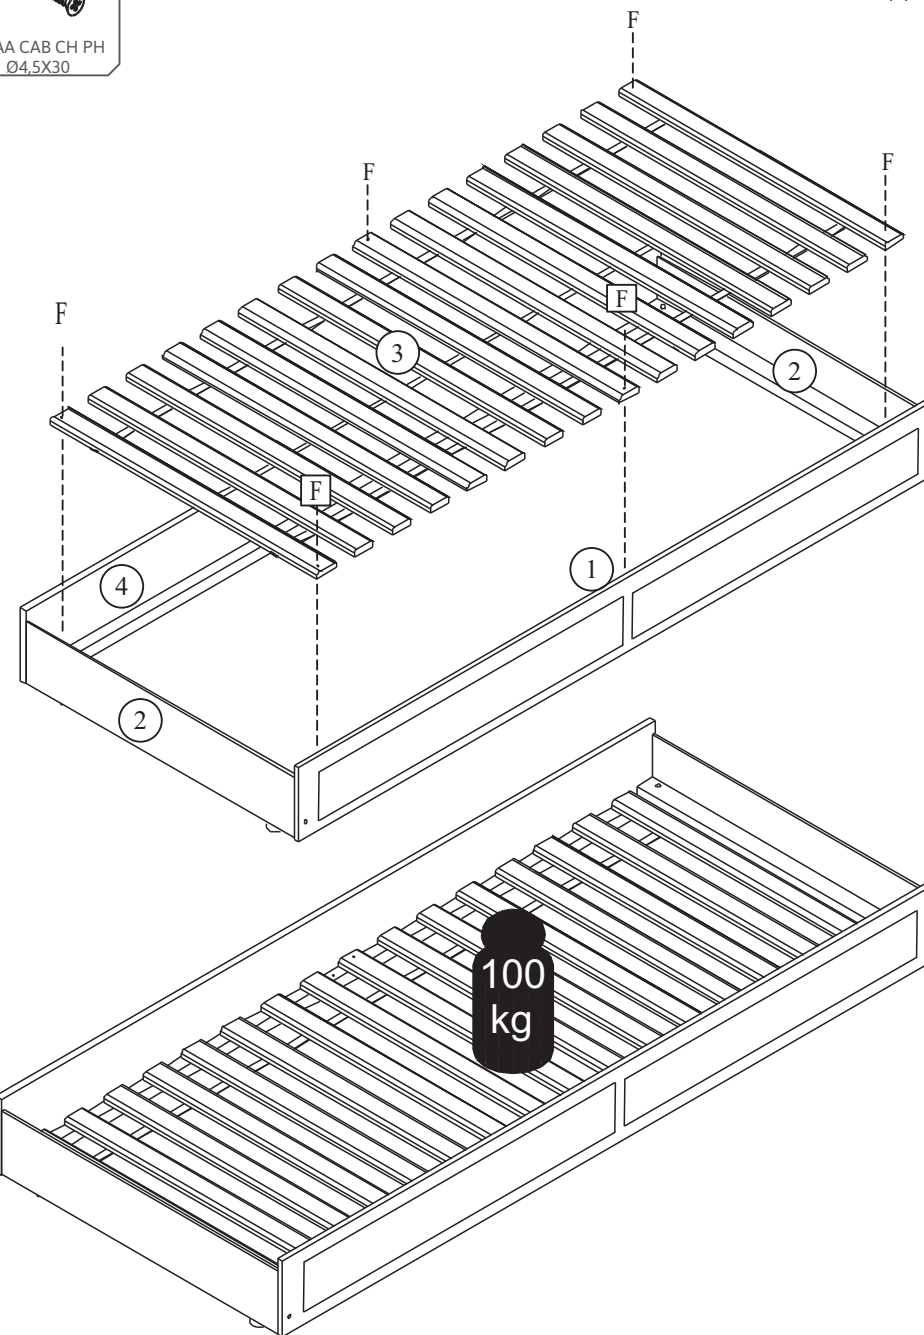

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS NÃO FORNECIDAS*