


Poltrona Pé Madeira

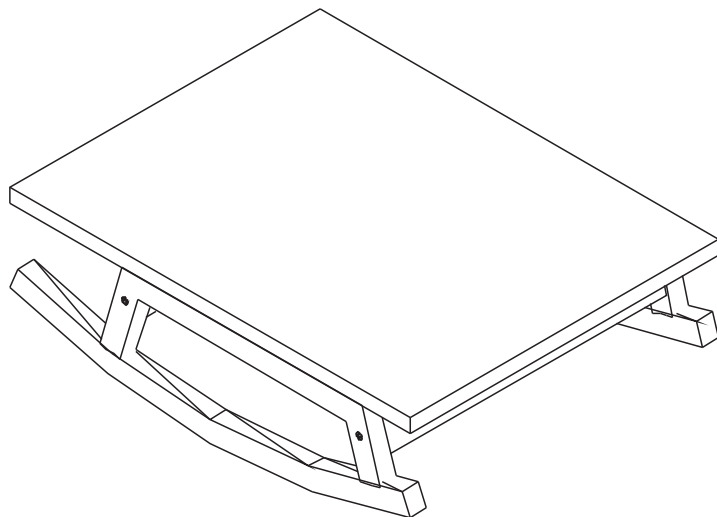

Observações gerais

Pessoas Necessárias
para Montagem



Ferramentas Necessárias
(Não Fornecidas)



ATENÇÃO

- 1- Ler e observar atentamente toda a instrução antes de iniciar a montagem.
- 2- A montagem do produto deverá ser feita em uma superfície limpa e plana. Aconselhamos utilizar a embalagem para forrar o chão a fim de não danificar o produto.
- 3- Os parafusos devem ser apertados periodicamente.
- 4- Evitar batidas e o contato com objetos cortantes.
- 5- Observar a carga máxima na última folha.


LIMPEZA

- 1- Usar pano levemente umedecido com água seguido de pano seco.
- 2- Não utilizar produtos químicos ou abrasivos.



Partes do produto

- 1 Poltrona (1x)
- 2 Travessa (2x)
- 3 Pé Esquerdo (1x)
- 4 Pé Direito (1x)

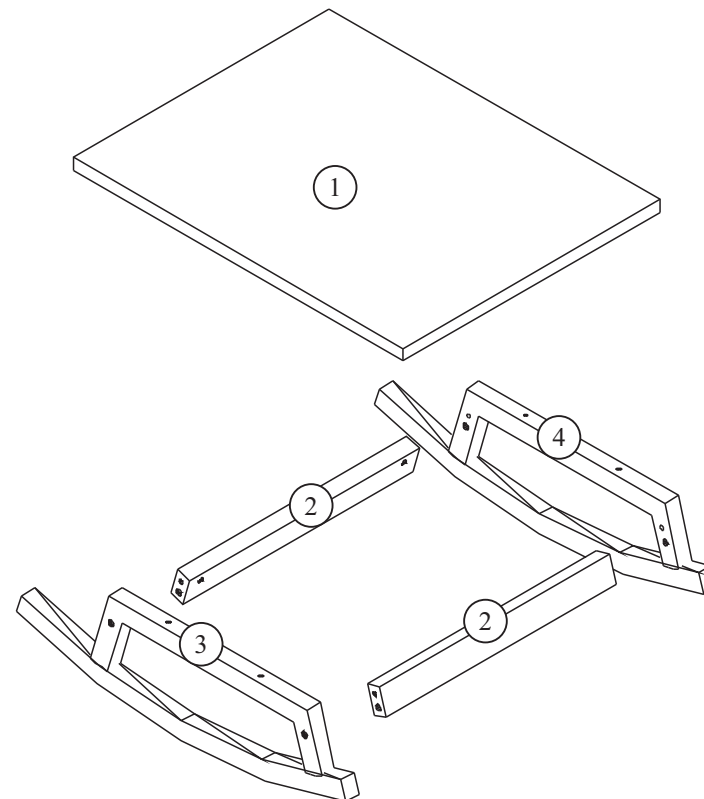


Componentes

Obs.: Ferragens a mais para eventuais percas!


A	4X	B	1X	C	4X	D	4X	E	4X	F	4X
PF SOBERBO ALLEN Ø7X70		CHAVE ZETTA		PF CPL ALLEN 1/4X60		PORCA CILINDRICA 1/4X20		CAVILHA Ø12X40		ADESIVO MADEIRA	
G	1X										
COLA											

1 Montagem Pé Balanço

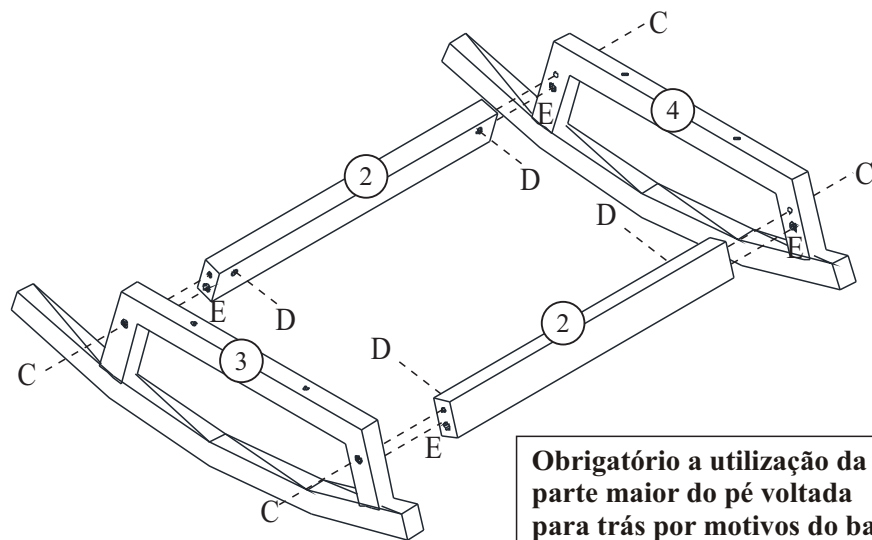


Obrigatório a utilização da
parte maior do pé voltada
para trás por motivos do balanço.

2 Montagem Pé Fixo

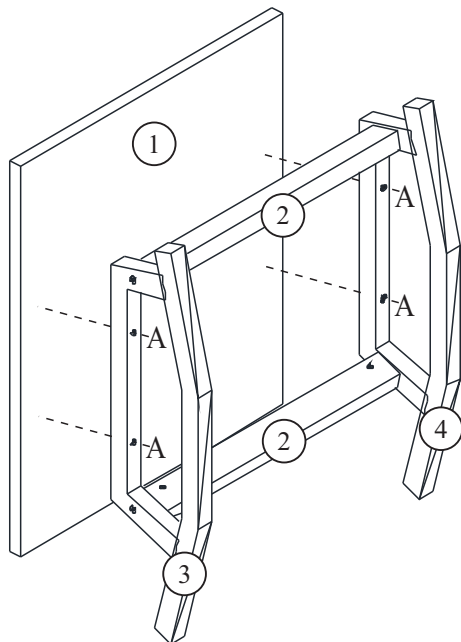

- Carga Máxima Uniformemente Distribuída

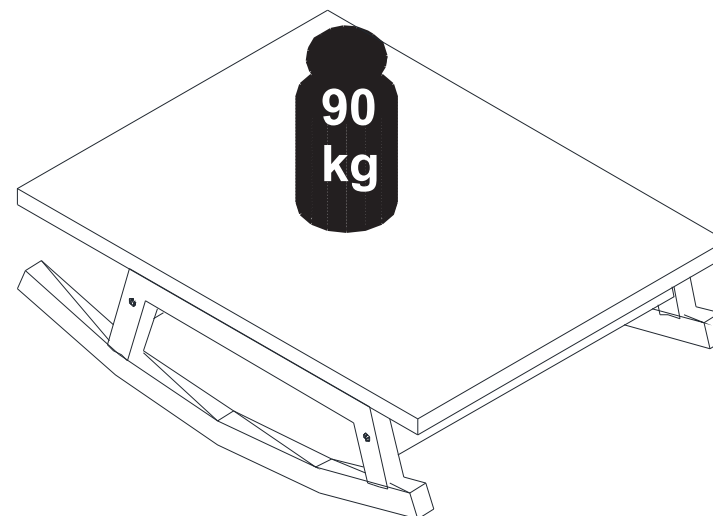

- Carga Máxima suportada do produto,
conforme indicação na imagem:
- 90 kg