


KARTOON MÓVEIS

www.kartoonbaby.com.br
E-mail: kartoon@kartoonbaby.com.br
Contato: (54) 3462 5572 / (15) 996343671

CAMA CERCADO FLOW REF.: FLOW-110

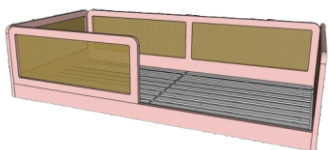

RELAÇÃO PEÇAS:

- ① Cabeceira/ Peseira
- ② Lateral inteira
- ③ Lateral móvel
- ④ Barra lateral
- ⑤ Estrado

RELAÇÃO FERRAGENS:


COMPONENTE	QUANTIDADE
A  Parafuso 1/4x50	07 unidades
B  Chave Allen Z	01 unidade
C  Parafuso 3,5x16	8 unidades
D  Parafuso 3,5x25	18 unidades
E  Parafuso 3,5x40	12 unidades
F Adesivos tapa furo	01 cartela
G  Chapa presilha	02 conjuntos

CAMA CERCADO FLOW

REF.: FLOW-110


MONTAGEM:

Localização das peças

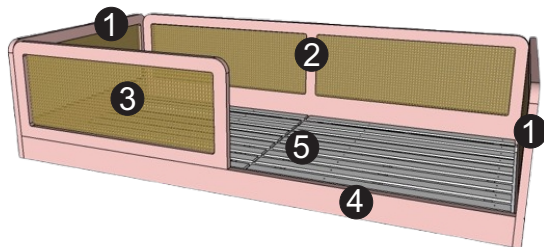


FIXAÇÃO LATERAL MÓVEL / CABECEIRA

Definir lado da lateral móvel e fixar peça 3 com ferragem G e parafusos C na peça 4.
Após fixar lateral móvel com parafuso A pela furação da peça 1.

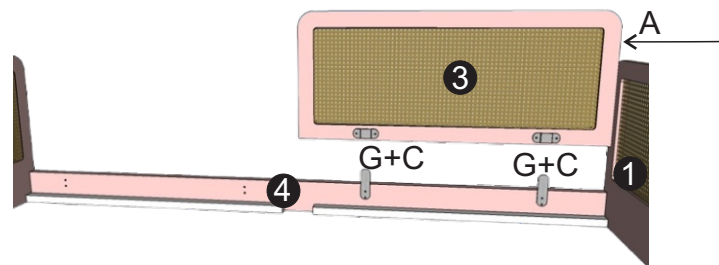


FIXAÇÃO ESTRADO

Prender estrado 05 na travessa do lastro com parafuso D conforme furação.

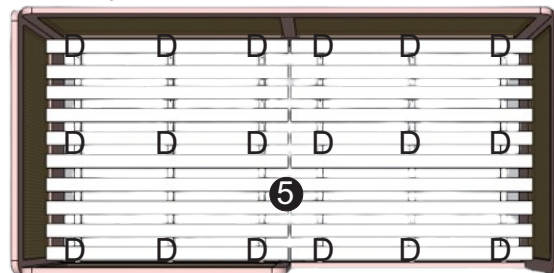


ENCAIXE PEÇAS CAMA

Encaixar na peça 1 na peça 2 e a peça 4 com parafusos A.
Utilizar chave Z para fixar parafusos.

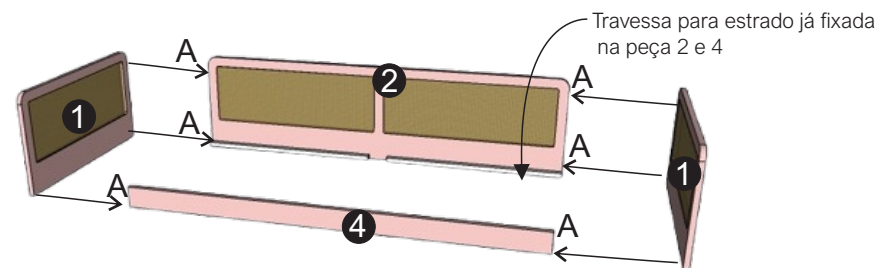

FIXAÇÃO ESTRADO

Prender travessa do lastro nas travessas fixadas nas peças 2 e 4 com parafuso E.

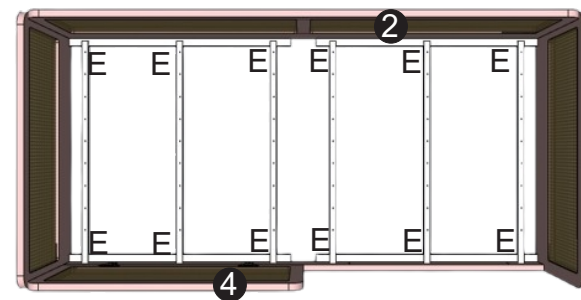

MÓVEL FINALIZADO

Finalizar com adesivos tapa furos.

