


KARTOON MÓVEIS

www.kartoonbaby.com.br
E-mail: kartoon@kartoonbaby.com.br
Contato: (54) 3462 5572 / (15) 996343671

CAMA CERCADO FLOW REF.: FLOW-140-PLUS

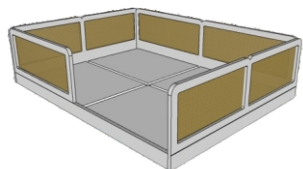

RELAÇÃO PEÇAS:

1	Cabeceira/ Peseira	2 unid.
2	Lateral inteira	1 unid.
3	Lateral móvel	1 unid.
4	Barra lateral	1 unid.
5	Estrado	4 unid.
6	Travessa estrado	1 unid.

RELAÇÃO FERRAGENS:


COMPONENTE	QUANTIDADE
A	Parafuso 1/4x50
B	Chave Allen Z
C	Parafuso 3,5x16
D	Parafuso 3,5x25
E	Cavilha
F	Adesivos tapa furo
G	Chapa presilha

CAMA CERCADO FLOW

REF.: FLOW-140-PLUS

MONTAGEM:

Localização das peças

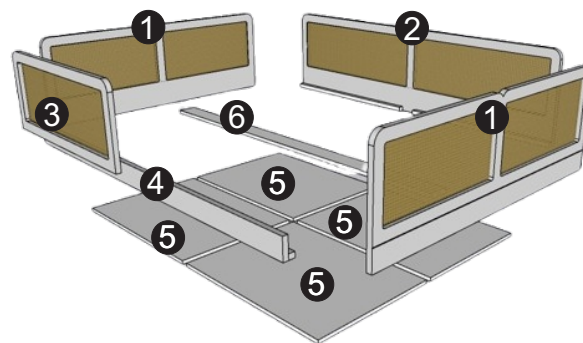


FIXAÇÃO LATERAL MÓVEL / CABECEIRA

Definir lado da lateral móvel (3)

Parafusar chapa presilha (G) com parafuso 3,5x16 (C)

Após fixar lateral móvel (3) com parafuso 1/4x50 (A) pela furação da peça 1.

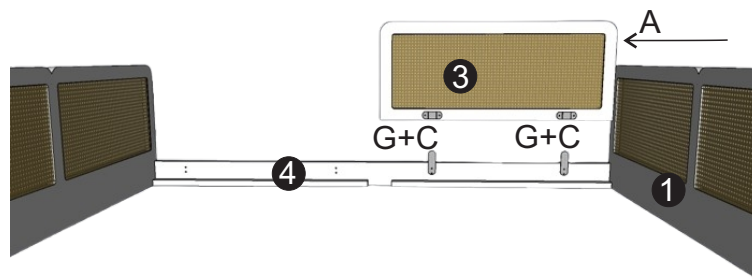

ENCAIXE PEÇAS CAMA

Preparação:


Encaixe as cavilhas (E) na travessa do estrado (6), conforme a furação indicada.

Início da montagem – lado esquerdo: Encaixe a travessa do estrado (6) em uma das cabeceiras (1).

Fixe utilizando o parafuso 1/4 x 50 (A).

Em seguida, parafuse também a lateral inteira (2) e a barra lateral (4) na mesma cabeceira utilizando o parafuso 1/4 x 50 (A).

Repetição do processo: Repita o mesmo procedimento na outra cabeceira (1), garantindo que todas as peças estejam bem alinhadas antes do aperto final

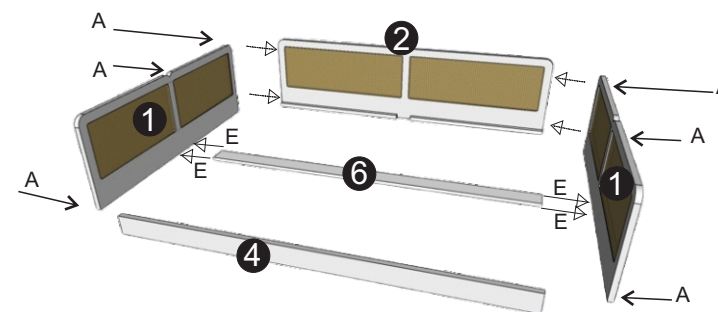

FIXAÇÃO ESTRADO

Parafusar estrado (5) com parafuso 3,5x25 (D) nos barrote já fixados na peça 2, peça 4 e peça 6 conforme furação.

