




CÔMODA DOT

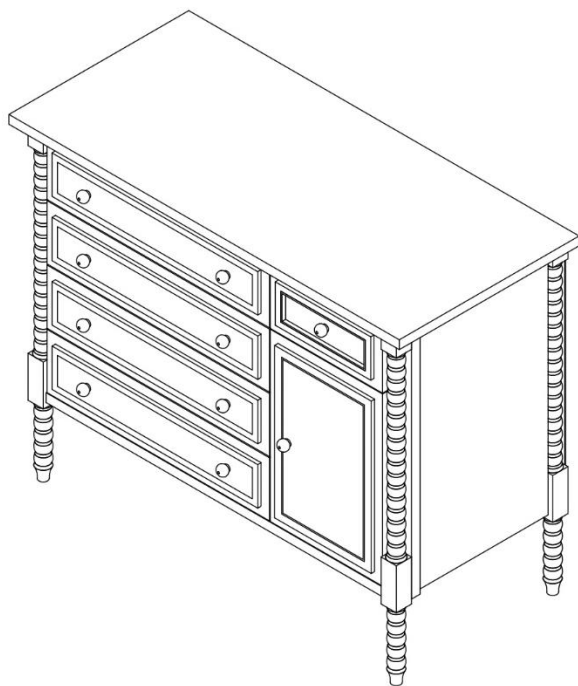

Fone: (015 47) 3084-6267

timber@timbermoveis.com.br / [instagram@timbermoveis](https://www.instagram.com/timbermoveis)

Instruções de montagem







Advertências:

- 1- Ler e observar atentamente toda a instrução antes de iniciar a montagem.
- 2- A montagem do produto deverá ser feita em uma superfície limpa e plana. Aconselhamos utilizar a embalagem para forrar o chão a fim de não danificar o produto.
- 3- Os parafusos devem ser apertados periodicamente.
- 4- Evitar batidas e o contato com objetos cortantes.


Limpeza:

- 1- Usar pano levemente umedecido com água seguido de pano seco.
- 2- Não utilizar produtos químicos ou abrasivos.

Lista de Componentes

A (70X)  PARAF. PHILIPS 3,5 X 14 mm	B (10X)  CORREDIÇA	C (14X)  PARAF. PHILIPS 4 X 30 mm	D (32X)  MINIFIX 12	E (6X)  MINIFIX 15
F (40X)  CAVILHA 6X30mm	G (4X)  PINO PRATELEIRA	H (2X)  DOBRADIÇA	I (20X)  PREGO 10x10	J (4X)  FIX. FUNDO

Cômada Completa

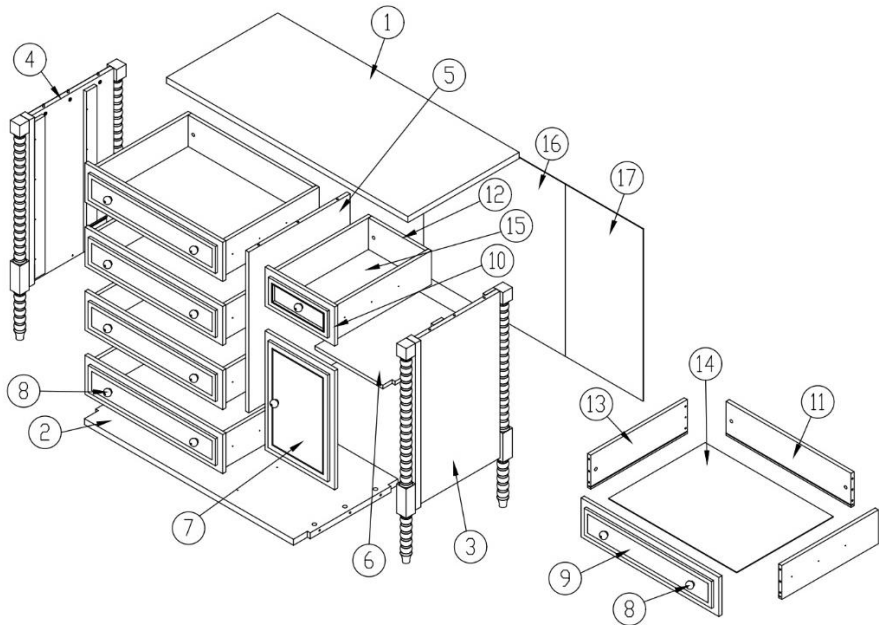


Nº DO ITEM	DESCRIÇÃO	QTD.
1	Tampo Superior	1
2	Tampo Inferior	1
3	Lateral Direita	1
4	Lateral Esquerda	1
5	Divisória Interna	1
6	Prateleira	1
7	Porta	1
8	Puxador Redondo	9
9	Tampa Gaveta Maior	4
10	Tampa Gaveta Menor	1
11	Chapa Traseira Gaveta Maior	4
12	Chapa Traseira Gaveta Menor	1
13	Lateral Gaveta	10
14	Fundo Gaveta Maior	4
15	Fundo Gaveta Menor	1
16	Fundo Maior Cômada	1
17	Fundo Menor Cômada	1

Laterais, Tapos, Divisória e Prateleira

Instrução Montagem


1. Fixar tampo inferior (2) nas laterais (3 e 4), utilizando minifix 15mm (E);
2. Fixar corredeiras (L) nas laterais (4) utilizando parafusos 3,5x14mm (A);
3. Fixar corredeiras (L) na divisória (5) utilizando parafusos 3,5x14mm (A);
4. Fixar divisória e laterais (3, 4 e 5) nos tapos (1 e 2), utilizando minifix 12mm (D);
5. Fixar fundo (16 E 17), utilizando pregos 10x10mm (I);
6. Fixar pinos (G) na lateral direita e divisória (3 e 5), utilizando parafusos 3,5x14mm (B) e encaixar prateleira (6) em cima dos pinos.

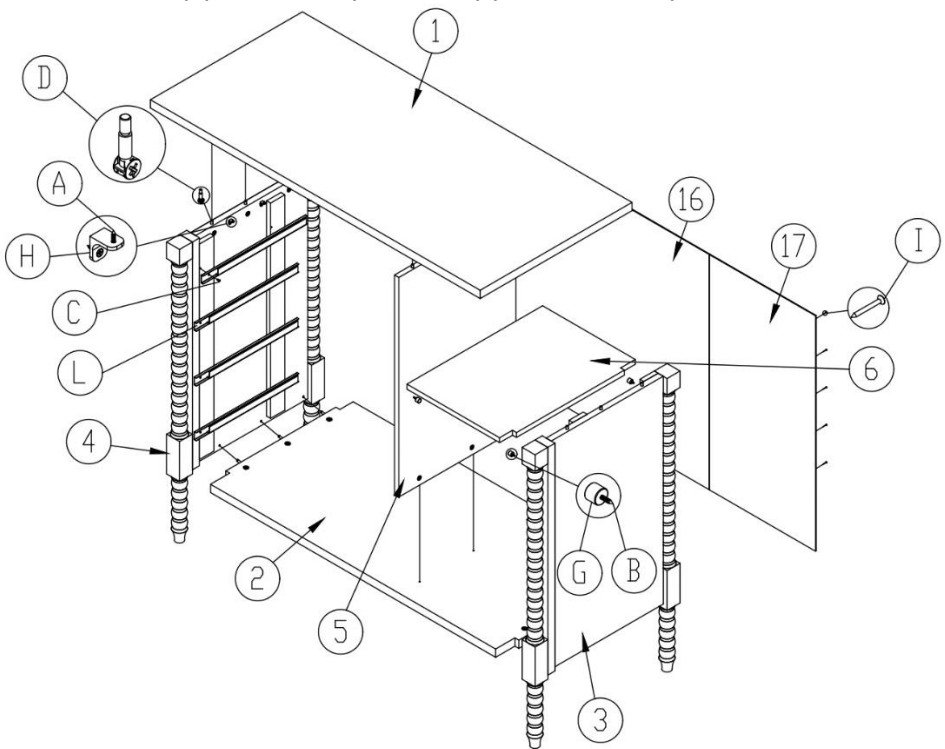

Gaveta

Instrução Montagem


1. Fixar corrediças (B) nas laterais (13), utilizando parafusos 3,5x14mm (A);
2. Fixar puxadores (8) na tampa da gaveta (9), utilizando parafusos 4x30mm (C);
3. Montar gaveta (componentes 9, 11, 13 e 14), utilizando minifix 12mm (D) e cavilhas 6x30mm (F).

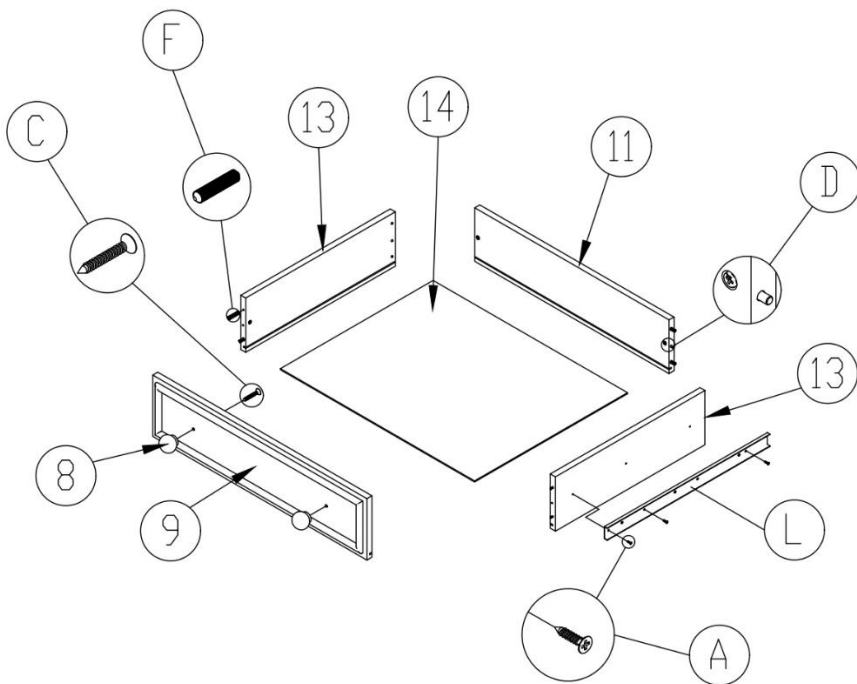

Gavetas e Conjunto Final


Instrução Montagem

1. *Encaixar as gavetas na cômoda;*
2. *Fixar dobradiças (K) na porta (7) utilizando parafusos 3,5x14 (A);*
3. *Fixar porta (7) na lateral direita (3) utilizando parafusos 3,5x14 (C) nas dobradiças (K).*

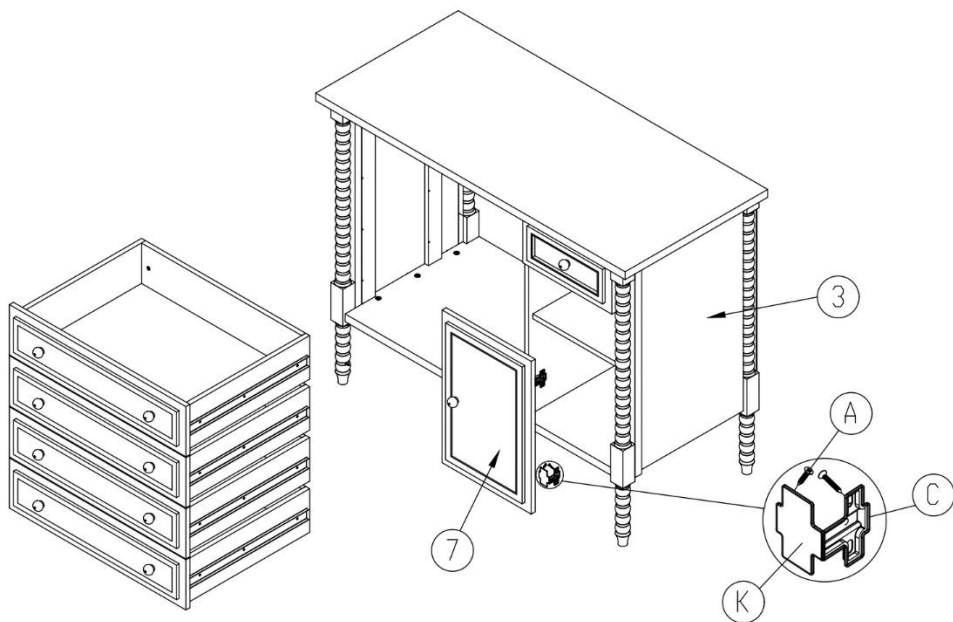


Instalação do Sistema Anti-tombamento

1. Fixar corrente (N) centralizada na borda traseira do tampo superior, utilizando o parafuso 4x30mm (M);
2. Furar a parede e colocar a bucha (P), de modo que a altura em relação ao chão seja 3cm menor que a altura total da cômoda;
3. Rosquear o gancho de metal (O) na bucha (P), e engatar a corrente (N) no gancho (O).

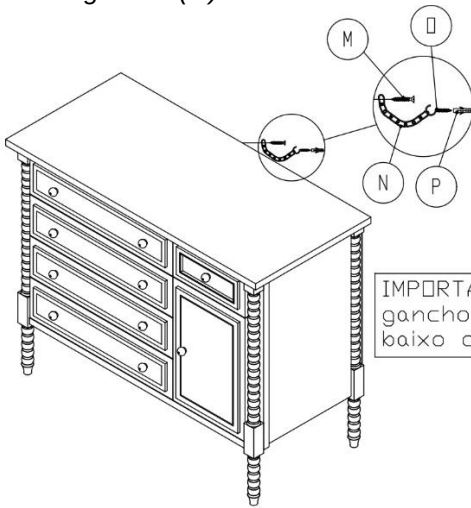

IMPORTANTE: Fixar bucha e gancho na parede, 3cm mais baixo que o tampo da cômoda.

Carga Uniformemente Distribuída

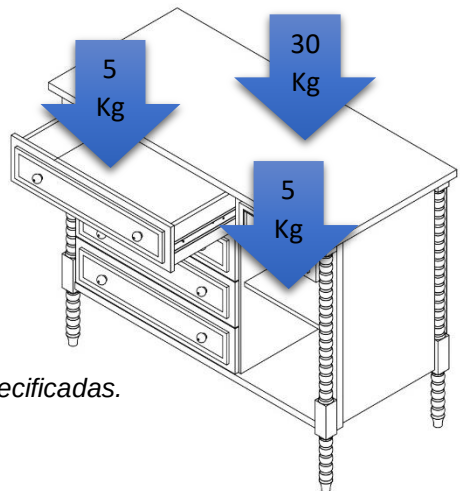

NOTA – Não ultrapassar as cargas especificadas.

CERTIFICADO DE GARANTIA

Este produto passa por um rigoroso processo de controle de qualidade e segurança, por isso, está coberto pela Garantia Timber contra defeitos de fábrica, seguindo as regras abaixo:

- Garantia de 12 meses;*
- Defeitos de Fábrica: defeitos de montagem (furos errados, peças de tamanho errado), peças tortas, chapas envergadas, pintura escorrida, pintura áspera, cor errada, falta de pintura, falta de ferragens;*
- Qualquer outro tipo de defeito não listado no item anterior está excluído da garantia;*
- Para abertura de pedido de assistência é necessário encaminhar para a fábrica fotos e vídeos com qualidade que possibilite identificação do defeito;*
- Para fazer uso do benefício da garantia, a compra do produto deve ser comprovada (nota fiscal, fatura, invoice, etc). Comprovante de pagamento não será considerado para comprovação.*